



BEINPRANTEA BHOE YCTPONCTBO

• BYK



# УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ ТИПА ВУК мощностью 2 квт



### I. НАЗНАЧЕНИЕ

Выпрямительные устройства (ВУК) с условной мощностью 2 квт предназначены для питания аппаратуры связи и устанавливаются в помещении, не содержащем паров кислот и щелочей с температурой окружающей среды от +5 до +40°С при относительной влажности до 80%.

Выпрямительные устройства могут работать в двух авто-

матических режимах:

в режиме стабилизации напряжения при буферной работе с аккумуляторными батареями по способу непрерывного подзаряда;

в режиме стабилизации тока при заряде или подзаряде

аккумуляторной батареи.

Выпрямительные устройства пипа ВУК разработаны взамен серийно выпускаемых выпрямителей пипа ВУ. Выпрямители типа ВУК имеют более высокие технические эксплуатационные и экономические показатели. К.п.д. выпрямителей ВУК мощностью 2 квт выше к.п.д. выпрямителей типа ВУ мощностью 2 квт примерно на 7—8%. Выпрямительные устройства типа ВУК полностью автоматизированы и могут использоваться для работы в необслуживаемых пунктах.

Однотипные выпрямительные устройства ВУК допускают

параллельную работу на общую нагрузку.

## **П. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Выпрямительные устройства мощностью 2 *квт* являются зарядно-буферными и выпускаются четырех типов (см. табл. 1).

Выпрямители ВУК-90/25 и ВУК-170/13 работают в двух диапазонах (в I и II) в режиме стабилизации напряжения и тока. Диапазон выбирается установкой витков на отводах первичных обмоток силового трансформатора.

Тип выпря-	Назначение выпрями- теля	Максимальное выпрямленное напряжение врежиме заряда, в	Макси- мальный ток	Величина пульсации выпрямл. напряжения не более, мв	Измерение пульсации
ВУК-36/60	Питание накальных цепей	36	60	2,4	Псофометр
ВУК-90/25	Питание цепей АТС	90	25	5	Псофометр
ВУК-170/13	Питание телеграфных цепей	170	13	3000	Ламповый вольтметр
ВУК-320/7	Питание анодных цепей	320	7	15 (для частоты от 300 гц), 250 (для частоты до 300 гц)	Ламповый вольтметр

Завод-изготовитель поставляет выпрямители, подготовленными для работы во II диапазоне.

В таблице 2 приведены основные технические данные выпрямителей, в режиме стабилизации напряжения (буферном), а в таблице 3 — в режиме стабилизации тока.

Таблица 2

Тип ВУК	Диапазон	Напряжение в р	Пределы изменения		
THII BY K	диапазон	нижний предел напряжения	верхний предел напряжения	тока нагруз- ки, %	
ВУК-36/60	_	26	31	100-10	
ВУК-90/25	I	58	58 66		
	11	66	76		
ВУК-170/13	1	116	132	100-5	
	n	132	152		
BYK-320/7	_	220 260		100-10	

Тип ВУК	Циапазон	Пределы и напряжения стабилизац	в режиме	Максималь- ное напря- жение в ре- жиме стаби-	Установка тока в пре- делах на-	
	Дие	нижний	верхний	лизации тока, <i>в</i>	грузки, %	
ВУК-36/60	_	26	31	36		
ВУК-90/25	1	56	66	78		
	II ,	62	76	90 .	100-30	
ВУК-170/13	I	112	132	156	ST. L. F.	
	II	132	152	170		
BVK-320/7	<del></del> -	220	280	320		

Питание выпрямителей типа ВУК осуществляется от сети трехфазного переменного тока напряжением 220 или 380 в (с нулем) номинальной частотой 50 гц.

Завод выпускает ВУК подготовленными для включения

в сеть напряжением 380 в.

Условная средняя отдаваемая мощность выпрямителей 2 квт.

Выпрямительное устройство обеспечивает автоматическую стабилизацию выпрямленного напряжения с точностью  $\pm 2\%$ . Стабилизация выпрямленного напряжения сохраняется при любом установленном значении напряжения буферного режима (табл. 2), при изменении:

а) напряжения питающей сети в пределах от 85 до 105%

номинального значения;

б) частоты питающей сети в пределах от 48 до 51 ги;

в) тока нагрузки для ВУК-90/25 и 170/13 в пределах от 100 до 5% максимального значения, для ВУК-36/60 и 320/7 в пределах от 100 до 10% максимального значения.

Устройство обеспечивает автоматическую стабилизацию выпрямленного тока в пределах 50—100% максимального тока с точностью 10% от любого значения, установленного в указанных пределах, и с точностью 20% от любого значения, установленного в пределах 30—50% максимального тока, при изменении:

а) напряжения питающей сети в пределах от 85 до 105% номинального значения;

б) частоты питающей сети в пределах от 48 до 51 ги;

в) выходного напряжения в пределах, указанных в табл. 3.

При выходном напряжении, превышающем верхний предел напряжения, указанный в табл. 3 до максимального напряжения, допускается онижение тока до 60% от установленной величины.

Величина пульсации, указанная в табл. 1 для каждого ВУК, не превышает норм, предусмотренных ГОСТом 5237-59

для аппаратуры проводной связи.

Для ВУК-320/7 напряжение пульсации измеряется ламповым вольтметром с квадратичной характеристикой через фильтр «К» для полосы частот от 300 гц и выше и не превышает 15 мв, а для полосы частот до 300 гц через фильтр «Д» не превышает 250 мв.

При максимальной отдаваемой мощности, снимаемой с ВУК, и номинальном напряжении питающей сети к.п.д. ВУК-320/7, ВУК-170/13—0, 77°; ВУК-90/25—0,75°, ВУК-36/60—

 $-0.71^{\circ}$ .

### **III. ОПИСАНИЕ СХЕМЫ**

Выпрямительным устройствам соответствуют принципиальные схемы:

ВУК-90/25	2д3.214.173 СХЭ
ВУК-170/13	2д3.214.171. СХЭ
ВУК-36/60	2д3.214.172 СХЭ
ВУК-320/7	2д3.214.170 СХЭ

В указанный номер чертежа входят 3 листа:

1 лист — принципиальная схема ВУК;

2 лист — спецификация элементов;

3 лист — схема параллельной работы и автоматики режимов ВУК.

Выпрямительное устройство питается 3-фазным током, что вызвано сравнительно большой мощностью ВУК и необходимостью получения малой величины пульсации постоянного тока на его выходе.

Основной тракт выпрямителя состоит из трехфазного дросселя насыщения,  $\mathcal{L}P\mathcal{Y}$ , силового трансформатора  $\mathcal{T}p\mathcal{C}$ , выпрямительного моста  $\mathcal{L}_1$  и системы фильтра.  $\mathbb C$  помощью дросселя  $\mathcal{L}P\mathcal{Y}$  осуществляется регулирование и стабилизация на-

пряжения и тока на выходе ВУК. Обмотки переменного тока каждой фазы дросселя насыщения (токовые обмотки) соединены последовательно с одной из фаз первичной обмотки трехфазного силового трансформатора TpC.

Параллельно каждой фазе первичной обмотки силового трансформатора включена реактивная нагрузка — балласт-

ные дроссели:  $ДрБ_1$ ,  $ДpБ_2$ ,  $ДpБ_3$ .

Вторичные обмотки силового трансформатора соединены

в треугольник.

Схема включения силового трансформатора выполнена таким образом, что путем перестановки трех перемычек на клеммнике силового трансформатора его первичные обмотки, последовательно соединенные с токовыми обмотками дросселя насыщения, могут включаться в звезду или треугольник, что позволяет ВУК работать как от сети с напряжением  $220 \times 3$  в, так и от сети с напряжением  $380 \times 3$  в.

В качестве выпрямительных элементов во всех ВУК при-

менены кремниевые вентили.

Для получения необходимого коэффициента фильтрации на выходе выпрямительного моста выпрямителей ВУК-90/25, ВУК-36/60 и ВУК-320/7 включен двухзвенный фильтр, каждое звено которого состоит из дросселя фильтра и конденсаторов. На выходе выпрямительного моста ВУК-170/13 включен однозвенный фильтр, состоящий из дросселя фильтра и конденсаторов.

Ток и напряжение на выходе ВУК измеряются ампермет-

ром и вольтметром класса точности 1,5.

Для автоматического включения и выключения ВУК со стороны переменного тока установлен трехфазный контактор  $P\tau$ , а со стороны постоянного тока — контактор Pn.

Стабилизация напряжения или тока осуществляется автоматическим изменением тока подмагничивания в обмотке подмагничивания (обмотке ГОП) дросселя насыщения с помощью усилителя постоянного тока, следящего за напряжением на выходе ВУК,—в режиме стабилизации напряжения или за величиной тока с помощью выпрямительного мостика  $\mathcal{I}_{10}$  через трансформатор тока  $TpT_4$ —в режиме стабилизации тока.

, Усилитель изменяет величину тока в обмотке подмагничивания дросселя насыщения, обеспечивая стабилизацию напряжения и стабилизацию тока на выходе ВУК.

Питание усилителя постоянного тока осуществляется от

трехфазного маломощного трансформатора  $Tp_1$  через выпрямительный мост  $\mathcal{I}_2$ , включенный по схеме  $\mathcal{I}_2$  побеспечивающий малую величину напряжения пульсации, что позволяет не применять фильтры в цепи питания.

Питание цепей сигнализации и автоматики осуществляется также от трансформатора  $Tp_1$  через выпрямительный

MOCT  $\mathcal{I}_4$ .

## усилитель постоянного тока (УПТ)

Усилитель постоянного тока (стабилизатор) состоит из 3-х каскадов. Напрузкой третьего выходного каскада служит обмотка подмагничивания дросселя насыщения (ГОП).

В качестве элементов опорного напряжения в усилителе применяются кремниевые стабилитроны  $\mathcal{I}_{19}$  и  $\mathcal{I}_{20}$  типа  $\mathcal{I}_{809}$ .

Первый каскад усилителя выполнен по схеме составного триода на кремниевых триодах  $\Pi\Pi_1$  и  $\Pi\Pi_2$  типа МП105, второй—на триоде  $\Pi\Pi_3$  типа П213Б, третий— на двух параллельно включенных триодах  $\Pi\Pi_4$  и  $\Pi\Pi_5$  типа П217В.

В целях выравнивания токов, проходящих через триоды  $\Pi^2$ 17В, имеющие разброс по параметрам, в цепь эмиттера каждого триода включается низкоомное сопротивление  $R_{34}$ ,

R<sub>35</sub> величиной 1 ом.

Для согласования работы усилителя в разных температурных режимах и уменьшения напряжения питания третьего каскада в общую цепь эмиттеров триодов  $\Pi\Pi_4$  и  $\Pi\Pi_5$  включены диоды  $\mathcal{L}_{23}$  и  $\mathcal{L}_{24}$  типа  $\mathcal{L}_{24}$  Типа  $\mathcal{L}_{21}$  типа  $\mathcal{L}_{22}$ 6 г.

Для защиты цепей усилителя от переменной составляющей напряжения, которая при определенных условиях режима работы ВУК может появляться в обмотке подмагничивания дросселя насыщения, параллельно обмотке ГОП устанавливается диод  $\mathcal{L}_{22}$  типа  $\mathcal{L}_{242}$ Б.

Для устранения возможных автоколебаний и согласования постоянной времени усилителя с дросселем насыщения в

схеме ВУК применена отрицательная обратная связь-

Напряжение отрицательной обратной связи в ВУК-90/25 и ВУК-36/60 снимается со вторичной обмотки дросселя фильтра  $\mathcal{I}_{P}\Phi_{2}$  и подается на базу триода МП105 первого каскада. Напряжение обратной связи регулируется потенциометром  $R_{1}\nu$ 

В ВУК-170/13, где фильтр однозвенный, напряжение отрицательной обратной связи снимается со вторичной обмот-

ки дросселя фильтра  $\mathcal{L}p\Phi_2$ . В ВУК-320/7 напряжение отрицательной обратной связи снимается со вторичных обмоток дросселей фильтров  $\mathcal{L}p\Phi_1$  и  $\mathcal{L}p\Phi_2$  и регулируется потенциометрами  $R_1$  и  $R_2$ .

Установка величины заданного выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения осуществляется потен-

циометром  $R_9$ .

В режиме стабилизации напряжения напряжение, подводимое на вход усилителя, снимается с сопротивления  $R_{10}$ .

При работе выпрямителя в режиме стабилизации тока напряжение на вход усилителя подается с трансформатора тока  $TpT_4$ , включенного в одну из фаз переменного тока BYK через выпрямительный мостик  $\mathcal{I}_{10}$ . Установка величины заданного выходного тока осуществляется потенциометром  $R_{15}$ .

При увеличении напряжения на входе усилителя из-за нелинейности опорных диодов  $\mathcal{U}_{19}$  и  $\mathcal{U}_{20}$  резко увеличивается ток, проходящий через опорные диоды, и увеличивается напряжение смещения на сопротивлении  $R_{29}$  первого каскада. Триоды первого каскада открываются, триоды второго и третьего каскадов закрываются, и в обмотку подмагничивания ГОП дросселя  $\mathcal{U}_{29}$  поступает уменьшенный ток, его индуктивное сопротивление возрастает и выходное напряжение остается стабильным.

При уменьшении напряжения на входе усилителя триоды первого каскада закрываются, а триоды второго и третьего каскадов открываются, и в обмотку ГОП поступает ток большей величины. Таким образом осуществляется автоматическая стабилизация напряжения на выходе ВУК при изменении напряжения сети и тока нагрузки.

Аналогично работает усилитель в режиме стабилизации тока, так как переменный фазовый ток пропорционален току нагрузки ВУК, а выпрямленное напряжение мостика  $\mathcal{I}_{10}$ 

пропорционально фазовому току.

Выходная мощность усилителя:

 $P = 188 \times 1,8a = 32,4 \text{ BT}.$ 

### АВТОМАТИКА И КОММУТАЦИЯ

Схема ВУК позволяет осуществлять:

1. Автоматическую защиту ВУК от перегрузок и перена-

пряжений.

2. Автоматическое включение ВУК при восстановлении напряжения сети. Включение ВУК всегда происходит в ре-

жиме стабилизации тока с последующим автоматическим переходом в режим стабилизации напряжения при повышении напряжения на батарее до заранее заданной величины-

3. Параллельную работу выпрямителей на общую нагрузку (до четырех ВУК) в режиме стабилизации тока и до трех ВУК в режиме стабилизации напряжения. Выпрямители ВУК-90/25 и ВУК-170/13, питающие станции АТС и телеграфа с меняющейся нагрузкой, на параллельную работу включаются автоматически.

Выпрямители ВУК-320/7 и ВУК-36/60, питающие анодные и накальные цепи, которые характеризуются постоянной нагрузкой, на параллельную работу включаются вручную

Автоматическое включение трех ВУК на параллельную работу осуществляется при достижении 90—100% максимальной нагрузки на каждом ВУК. Автоматическое отключение осуществляется в обратной последовательности включению при сбросе нагрузки до 30—35% на каждом ВУК.

4. Автоматическое подключение в режиме стабилизации тока резервного ВУК для заряда или подзаряда батареи и отключение этого ВУК после окончания заряда или подзаряда.

5. Автоматическое включение резервного ВУК при выходе из строя любого рабочего ВУК вследствие неисправности последнего.

6. Ограничение выходного тока ВУК в режиме стабилизации напряжения.

7. Дистанционное включение и выключение ВУК.

### ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВУК

Включение ВУК производится тумблером  $B_3$ . При этом срабатывает реле Py, через н. з. контакты реле  $PC_1$  и  $PC_2$  срабатывает реле Ps. Н. о. контактом реле Py шунтирует контакт тумблера  $B_3$ , через который была замкнута цепь реле Ps, н. о. контакт реле Ps замыкает цепь катушки контактора постоянного тока Pn. Контактор Pn срабатывает и своим н. о. контактом замыкает цепь катушки контактора переменного тока Pr.

При перегрузке, перенапряжении и перегорании одного из предохранителей  $\Pi p_1 \div 5$ , 9 и 10 происходит аварийное выключение  $\mathrm{BYK}$ .

При перегорании одного из предохранителей, кроме  $\Pi p_6$ ,  $\Pi p_7$ ,  $\Pi p_8$ ,  $\Pi p_{10}$ , срабатывает реле  $Pc_2$  и своим н. з. контактом разрывает цепь питания реле Ps, выпрямитель выключается

и остается выключенным до тех пор пока не будет заменен сгоревший предохранитель При сгорании предохранителей  $\Pi p_6$ ,  $\Pi p_7$ ,  $\Pi p_8$ ,  $\Pi p_{10}$  пропадает питание, подаваемое с моста  $\mathcal{I}_4$  на реле  $P_8$ , в результате чего ВУК также выключается. При перегрузке или перенапряжении срабатывает реле  $Pc_1$ , цепь питания катушки которого замыкается н. о. контактами реле  $Pm_{31}$ ,  $Pm_{32}$  или  $Pm_{32}$  или  $Pm_{33}$ , и отключение ВУК производится аналогично отключению ВУК при перегорании предохранителя.

Реле  $Pc_1$  при срабатывании блокируется собственными контактами и остается включенным, не давая возможности повторного включения ВУК без выключения и включения ремонтного разъединителя  $B_1$ . Сигнализация включения контакторов Pn и Pr осуществляется сигнальной лампой  $\mathcal{I}_2$ , осве-

щающей стрелку светового табло.

При включении ремонтного рубильника  $B_1$  зажигается сигнальная лампа  $\mathcal{J}_1$ , освещающая контур этого табло. При пропадании напряжения сети ВУК выключается, но при появлении напряжения сети автоматически включается, т. к. выклю-

чатель  $B_3$  остался во включенном состоянии.

Выключение выпрямителя вручную производится разрывом цепи реле Ps с помощью тумблера  $B_3$ , при этом цепи питания катушек контакторов Pt и Pn размыкаются, и выпрямитель выключается. При выключении ВУК сначала отключается контактор переменного тока, а затем контактор постоянного тока, т. к. контактор Pn при разомкнутых контактах реле Ps удерживается н.о. контактом контактора Pt, и цепь контактора Pn может отключиться только после выключения контактора Pt.

### переключение режимов вук

Режим работы ВУК задается реле Рр, цепь которого

включена на батарею.

В цепи обмотки Pp имеется тумблер  $B_4$  на три положения. Нижнее положение тумблера  $B_4$  соответствует режиму «Автоматика» и обеспечивает автоматический переход ВУК из режима стабилизации тока в режим стабилизации напряжения. Верхнее и среднее положение тумблера  $B_4$  соответствует ручной установке в режим стабилизации напряжения или тока при отсутствии необходимости в автоматическом переходе ВУК из одного режима в другой. В режиме «Автоматика» реле Pp настраивается на срабатывание при определенном

напряжении на батарее с помощью переменного сопротивления  $R_7$ . Это напряжение определяется стационарным режимом работы системы электропитания и выбирается на 3-4% больше напряжения буферного режима эксплуатации. Во всех случаях напряжение срабатывания реле Pp должно быть выше напряжения, на которое отрегулировано ВУК для буферной работы. Реле Pp производит переключение режимов ВУК с помощью промежуточного реле Pnn, контакты которого производят коммутацию в цепях полупроводникового усилителя.

Когда реле Pp, а значит и Pnn находятся в отключенном положении, на вход полупроводникового усилителя подается напряжение с мостика  $\mathcal{L}_{10}$ , питающегося от трансформатора тока  $TpT_4$ , что соответствует режиму стабилизации тока.

При срабатывании реле Pp срабатывает реле Pnn, вход полупроводникового усилителя подключается к выходу ВУК, что соответствует режиму стабилизации напряжения. В режиме «Автоматика» включение ВУК всегда происходит в режиме стабилизации тока. После подзаряда или заряда аккумуляторной батареи до заданного напряжения происходит автоматический переход в режим стабилизации напряжения. Реле Pnn замедлено на срабатывание сопротивлением  $R_{23}$  и емкостью  $C_7$ . Емкость  $C_7$  подключается параллельно обмотке реле Pnn через н. о. контакты реле Py и через контакты тумблера  $B_4$  в режиме «Автоматика». Это замедление обеспечивает четкость перехода ВУК из режима стабилизации тока в режим стабилизации напряжения.

При ручной установке тумблера  $B_4$  в положение «Напряжение», для большей надежности и для осуществления быстрого перехода ВУК в режим напряжения, цепь срабатывания реле Pnn, кроме контактов реле Pp, замыкается также и через

контакты тумблера  $B_4$ .

### СХЕМА ЗАЩИТЫ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Схема ВУК осуществляет защиту выпрямительного устройства от перегрузки и перенапряжения, при срабатывании которой ВУК отключается по переменному и постоянному току

Защита от перегрузки осуществляется с помощью реле Pм $_{3_1}$  и Pм $_{3_2}$ . Обмотка реле Pм $_{3_2}$  включена через параллельно соединенные выпрямительные мостики  $\mathcal{U}_7$  и  $\mathcal{U}_8$  на трансформаторы тока Tр $_{1_1}$  и Tр $_{1_2}$ . Выпрямительные мостики  $\mathcal{U}_7$  и  $\mathcal{U}_8$  нагружены на сопротивления  $R_{12}$  и  $R_{14}$ . Сопротивлением

 $R_{12}$  осуществляется регулировка порога срабатывания реле Pмз<sub>2</sub>, выбираемого в пределах  $110 \div 120\,\%$  от максимального тока нагрузки выпрямителя.

Для обеспечения отключения ВУК при двухфазном коротком замыкании в цепи переменного тока трансформаторы

тока Трт1 и Трт2 включены в две фазы питающей сети.

Схемой выпрямителя предусмотрено ограничение выходного тока, которое осуществляется при помощи трансформатора тока  $TpT_5$ . Напряжение с трансформатора тока подается на мостик  $\mathcal{I}_{11}$  и через стабилитрон  $\mathcal{I}_{18}$  на вход усилителя. При увеличении выходного тока ВУК увеличивается выходное напряжение трансформатора  $TpT_5$  и мостика  $\mathcal{I}_{11}$ , подаваемое на вход усилителя. Начинает протекать дополнительный ток через стабилитрон  $\mathcal{I}_{18}$  и сопротивление смещения  $R_{29}$ . При протекании дополнительного тока через сопротивление  $R_{29}$  увеличивается напряжение смещения первого каскада усилителя, и триод первого каскада больше открывается, а триоды последнего каскада — закрываются.

Соответственно уменьшается ток через ГОП, а следовательно выходное напряжение и ток ВУК. Ограничение по току настраивается на 100-110% от максимального выходного тока ВУК с помощью сопротивления  $R_{17}$ . Ввиду инерционности дросселя насыщения ограничение начинает снижать выходные параметры ВУК через определенное время  $(0.5-1 \ ce\kappa)$ . Поэтому, чтобы реле  $P_{M32}$  не срабатывало раньше действия системы ограничения по току, оно замедлено на

срабатывание емкостью  $C_6$  и сопротивлением  $R_{13}$ .

В случае короткого замыкания на шинах нагрузки или перегрузки током  $200-250\,\%$  выпрямитель должен выключиться сразу, так как могут выйти из строя кремниевые выпрямительные диоды. Так как реле Pмз $_2$  замедлено на срабатывание, то защита от короткого замыкания и значительной перегрузки осуществляется с помощью быстродействующего реле Pмз $_1$ , обмотка которого подключена через выпрямительный мостик  $\mathcal{I}_6$  к трансформатору тока TрTз. Порог срабатывания реле Pмз $_1$  настраивается с помощью потенциометра R11 в пределах  $220-250\,\%$  максимального тока выпрямителя.

При срабатывании реле Pм $3_1$  и Pм $3_2$  замыкается цепь питания обмотки реле Pс $_1$ , которое блокируется собственным контактом. Контактом реле Pс $_1$  разрывается цепь питания реле Pв, которое выключает контакторы Pт и Pn по переменному и постоянному току. Защита действует при пере-

грузке как со стороны постоянного, так и со стороны пере-

менного тока (в случае повреждения в схеме ВУК).

Защита от перенапряжений осуществляется реле  $P_{\rm макс}$ , обмотка которого через сопротивление  $R_6$  и переменное сопротивление  $R_8$  включена на выход ВУК. Установка срабатывания производится на  $120\pm5\%$  от максимального выходного напряжения ВУК с помощью сопротивления  $R_8$ . При срабатывании  $P_{\rm макс}$  срабатывает реле  $Pc_1$ , выключение ВУК происходит так же, как при срабатывании реле  $Pms_1$  и  $Pms_2$ . Повторное включение выпрямителя после его выключения из-за перегрузки или перенапряжения может быть произведено после устранения причины ненормального режима ВУК с помощью ремонтного рубильника  $B_1$  (выключением и включением ремонтного рубильника  $B_1$ ).

Для защиты управляющих цепей установлены сигнальные предохранители  $\Pi p_1 - \Pi p_{10}$  с сигнальными контактами. При перегорании плавкой вставки одного из предохранителей  $\Pi p_1 - 5$ ,9 замыкаются его сигнальные контакты, срабатывает реле  $Pc_2$ , и ВУК выключается; при этом у предохранителя, у которого сгорела плавкая вставка, выступает стержень, что дает возможность быстро определить и заменить неисправный предохранитель. При выключении ВУК в результате перегрузки или перенапряжения загорается сигнальная лампочка  $\mathcal{I}_4$  на световом табло «Защита», а при выключении ВУК в случае сгорания предохранителей  $\Pi p_1$ ,  $\Pi p_2$ ,  $\Pi p_3$ ,  $\Pi p_4$ ,  $\Pi p_5$ ,  $\Pi p_9$  загорается лампочка  $\mathcal{I}_3$  на световом табло «Пре-

дохранитель».

В случае сгорания предохранителей  $\Pi p_8$ ,  $\Pi p_6$ ,  $\Pi p_7$ ,  $\Pi p_8$ ,  $\Pi p_{10}$  разрывается цепь питания обмотки реле Ps, и выпрями-

тель выключается.

В случае аварийного выключения ВУК через н. о. контакты реле  $Pc_1$  и  $Pc_2$  и сигнальные контакты предохранителей  $\Pi p_6$ ,  $\Pi p_7$ ,  $\Pi p_8$ ,  $\Pi p_{10}$  срабатывает реле  $P\tau p$ , получая питание от аккумуляторной батареи. Н. о. контактами реле  $P\tau p$  подается сигнал на табло общей сигнализации и на звонок,

установленный вне выпрямителей.

При перегорании предохранителей  $\Pi p_8$ ,  $\Pi p_6$ ,  $\Pi p_7$ ,  $\Pi p_{10}$  сигнальная лампа  $\Pi_3$  на табло «Предохранитель» гореть не будет, но будет подаваться сигнал на табло общей сигнализации. Предохранители  $\Pi p_1$  и  $\Pi p_2$ , установленные в цепях фильтровых емкостей  $C_1$  и  $C_2$ , сгорают при пробое одного из параллельно соединенных конденсаторов, а также при пропадании одной из фаз в силовом тракте выпрямителя, т. к. при

этом значительно возрастает переменная составляющая выпрямленного напряжения и тока в фильтровой емкости.

### ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА ВУК

1. В электропитающих установках выпрямители типа ВУК могут использоваться, как и для индивидуальной работы (работа одного ВУК), так и для параллельной работы (работа двух и трех ВУК, включенных параллельно на общую нагрузку).

Так как надежность работы электропитающих устройств связи должна быть весьма высокой, то схемой и конструкцией обеспечивается автоматическое включение резервного выпрямителя вместо выключенного неисправного выпрямителя.

При работе одного ВУК обеспечивается автоматическое включение резервного ВУК при повреждении рабочего. При повреждении одного из двух или трех параллельно работающих выпрямителей автоматически включается резервное ВУК, полностью заменяющее отключенное ВУК.

Благодаря автоматическому включению резервного ВУК и другим автоматическим процессам выпрямители типа ВУК могут работать без постоянного их обслуживания.

Выпрямительные устройства типа ВУК в зависимости от

характера нагрузки могут быть разбиты на две группы:

а) работающие на постоянную нагрузку (ВУК-36/60 и ВУК-320/7) для питания накальных и анодных цепей;

б) работающие на переменную нагрузку (ВУК-90/25 и ВУК-170/13) для питания АТС, автоматики и питания

моторных цепей телеграфных аппаратов.

В связи с указанным ВУК-36/60 и ВУК-320/7 при параллельной работе включаются вручную и только при повреждении одного из устройств автоматически включается резервное ВУК. ВУК-90/25 и ВУК-170/13 при параллельном включении следят за нагрузкой и автоматически включаются и выключаются в зависимости от величины нагрузки, и в работе остается только то количество ВУК, которое необходимо для обеспечения нагрузки в данный момент. При выключении любого рабочего ВУК вследствие его повреждения автоматически включается резервное ВУК, и нормальная работа установки не нарушается.

Так как на параллельную работу ВУК-36/60 и ВУК-320/7 включаются вручную, то автоматика их схемы проще, чем у

ВУК-90/25 и ВУК-170/13.

Электрическое соединение параллельно работающих ВУК осуществляется соединительными шлангами, включаемыми в гнезда разъемами  $U_{1}$  и  $U_{2}$  рядом установленных ВУК.

Параллельно работающие ВУК делят нагрузку между собой с точностью до 10% от максимального тока. Так как характеристики ВУК при серийном производстве не идентичны, применено специальное устройство для равномерного распределения нагрузки между ВУК при их параллельной работе. При параллельной работе одно из ВУК (первое в цепочке) выбирается ведущим, остальные ВУК — ведомыми. При повреждении и выключении первого ВУК ведущим автоматически становится второй ВУК.

Переход всех параллельно включенных ВУК из режима стабилизации тока (после включения установки, в том числе после прекращения подачи электроэнергии по питающему фидеру и ее восстановления), в режим стабилизации напряжения

происходит одновременно.

При параллельной работе ВУК выключение одного из ВУК приводит к увеличению нагрузки на оставшиеся в работе ВУК (наиболее тяжелый случай — работа двух ВУК с полной нагрузкой, в этом случае нагрузка на оставшийся в работе ВУК до включения резервного ВУК толчком увеличится на 100%). Это увеличение не приводит к срабатыванию максимальной защиты оставшихся в работе ВУК, так как имеется система защиты Рмз<sub>2</sub>, срабатывающая с замедлением на 2—3 сек и дающая возможность сработать системе ограничения по току

Для защиты от повреждения кремниевых диодов выпрямительного моста при коротком замыкании на выходе ВУК или перегрузке током от 220% и выше максимального значения система защиты срабатывает без замедления (быстро-

действующая защита Рмз1).

### УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ВУК

(См. лист 3 чертеж 2д3.214.173СХЭ ВУК-90/25, или 2д3.214.170СХЭ ВУК-320/7, или 2д3.214.171СХЭ ВУК-170/13, или 2д3.214.172СХЭ ВУК-36/60).

Для равномерного распределения нагрузки при параллельной работе в каждом ВУК имеется специальное устройство, состоящее из трансформатора тока  $TpT_6$ , выпрямителя  $\mathcal{L}_9$ , сопротивления  $R_{22}$  и реле Py.

Один из трех параллельно работающих выпрямителей является ведущим и настраивается на определенное выходное

напряжение.

Остальные ВУК при той же нагрузке должны быть настроены на то же напряжение, так как небольшие отклонения от величины напряжения, установленного на первом ВУК, вызывают значительные отклонения в распределении нагруз-

ки между параллельно работающими ВУК.

С помощью устройства для равномерного распределения нагрузки производится корректировка напряжения, подаваемого на вход стабилизаторов ведомых ВУК. Ведущим является тот ВУК, у которого реле Py включено, у ведомых ВУК реле Py выключено. На ведущем ВУК реле Py своими н.о. контактами подает на вход стабилизатора (усилителя) напряжение с выхода ВУК. Напряжение на выходе ВУК, управляемого этим стабилизатором, не зависит от устройства для равномерного деления нагрузки и определяется положением потенциометра  $R_9$ . Одновременно реле Py ведущего ВУК своими н. о. контактами (по цепочке Pn, Py, ВУК-90/25 и 170/13, а ВУК-36/60 и 320/7 по цепочке  $Ps_1$ , Py) подключает свое устройство равномерного распределения нагрузки через разъемы III2/11 параллельной работы к устройствам для равномерного распределения нагрузки ведомых ВУК.

На ведомых ВУК реле Py отпущено, входные цепи стабилизаторов ведомых ВУК подключены через н. з. контакты реле Py к устройствам равномерного распределения нагруз-

ки ведущего и своего ВУК.

Работа устройства равномерного распределения нагрузки происходит следующим образом. На ведущем ВУК устанавливается необходимое напряжение с помощью потенциометра  $R_9$ . На ведомых ВУК потенциометры устанавливаются таким образом, чтобы при определенной нагрузке, например, 50% Іном, нагрузка на всех ВУК была одинаковой. При изменении нагрузки вследствие разных нагрузочных характеристик ВУК напрузка между ВУК перераспределяется. Если нагрузка на ведущем ВУК изменится по сравнению с нагрузкой ведомых ВУК, то таким же образом изменится и напряжение на выпрямительном мосте До ведущего ВУК по сравнению с напряжением на выпрямительных мостах Д9 ведомых ВУК, так как напряжение на выпрямительных мостах  $\mathcal{I}_{9}$ , питающихся от трансформаторов тока  $TpT_{6}$  соответствующих ВУК, пропорционально их нагрузке. Напряжение на вход стабилизатора ведомого ВУК (плюсовой полюс) подается по цепи «+» сопротивление  $R_{10}$ , н. з. контакты реле Py, н. о. контакты контактора Pn, контакт 11 разъема  $II_1$  ведомого ВУК, контакт 11 разъема  $II_2$  ведущего ВУК, н. о. контакт контактора Pn (или  $Ps_1$ ) и реле Py, нагрузочное сопротивление  $R_{22}$ , контакт 10 разъема  $II_2$  ведущего ВУК, контакт 10 разъема  $II_1$  ведомого ВУК, сопротивление  $R_{22}$ , диод  $II_2$ , н. з. контакты реле  $II_2$  н. о. контакты реле  $II_3$  н. о. контакты реле  $II_4$  ведомого вход стабилизатора.

Если на ведущем ВУК нагрузка меньше чем на ведомом, то падение напряжения на  $R_{22}$  будет тоже меньше, и к основному напряжению на сопротивлении  $R_{10}$  ведомого ВУК добавится разность падения напряжения на сопротивлениях  $R_{22}$  ведомого и  $R_{22}$  ведущего ВУК, т. е. напряжение на входе стабилизатора ведомого ВУК увеличится, вследствие чего напряжение и нагрузка на выходе ведомого ВУК уменьшит-

ся, а нагрузка ведущего увеличится.

Если на ведущем ВУК нагрузка будет больше чем на ведомом, то напряжение на входе стабилизатора ведомого ВУК уменьшится (за счет разности падений напряжения на сопротивлениях  $R_{22}$ ), и нагрузка ведомого ВУК увеличится. Аналогично будет происходить работа ведущего ВУК и с другими ведомыми ВУК. Так как нагрузки всех ведомых ВУК сравниваются с нагрузкой ведущего ВУК, в цепи ведомых ВУК включены диоды  $\mathcal{L}_{12}$  для развязки устройств равномерного деления нагрузки ведомых ВУК между собою.

### ОДНОВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕХОД ВУК В РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ

Переход параллельно работающих ВУК в режим стабилизации тока или напряжения осуществляется одновременно. Режим работы параллельно включенных ВУК задается реле Pp ведущего ВУК, реле Pp ведомых ВУК в переключении своего промежуточного реле Pnn не участвуют. Управление работой реле Pnn ведомых ВУК осуществляется с помощью контактов реле Pp и Pnn ведущего ВУК. У ведущего ВУК реле Py включено, и питание реле Pnn с помощью переключающих контактов реле Py осуществляется от собственного выпрямительного моста  $\mathcal{I}_4$  через н. о. контакты реле Pp. На ведомых ВУК реле Py выключено, и питание реле Pnn осуществляется от выпрямительного моста  $\mathcal{I}_4$  ведомого ВУК через контакты Pp, Py, Pnn ведущего ВУК и через

н. з. контакт реле Py ведомого ВУК. При выключении ведущего ВУК осуществляется автоматическое включение Py на втором ВУК (ведомом), в этом случае реле Pnn на остальных

ведомых ВУК питаются от второго ВУК.

Для четкой работы BYK реле Pnn имеет замедление на включение, осуществляемое сопротивлением  $R_{23}$  и емкостью  $C_7$ . Замедление нужно для случая включения BYK на заряженную батарею в режиме стабилизации тока, и только при установившемся процессе должен осуществляться переход в режим стабилизации напряжения. Такое замедление нужно только на ведущем BYK и только при работе в режиме «Автоматика», поэтому конденсатор  $C_7$ , включенный параллельно обмотке реле Pnn, включается тумблером  $B_4$  при установке тумблера в положение «Автоматика», а также через н. о. контакты реле Py.

### ПОЛОЖЕНИЕ ТУМБЛЕРОВ ПРИ РАБОТЕ ВУК-36/60 И 320/7

Таблица 4

				SMINISTER OF THE PARTY OF THE P	
Назначение Положение тумб- ВУК лера		Обозначение тумблера	Назначение ВУК	Поло- жение тумб- лера	Обозначение тумблера
одно ВУ	лельно	й работе ВУК			
Рабочее ВУК	1 2	$B_2, B_3, B_8, B_5$ $B_6, B_7$	Ведущее ВУК	1 2	$B_2$ , $B_5$ , $B_8$ , $B_3$ , $B_6$ , $B_7$
Резервное ВУК	1	$B_2, B_5, B_6, B_7$	Ведомое ВУК	1 2	$B_5, B_3, B_6$ $B_2, B_7, B_8$
	2	$B_8$ , $B_3$	Резервное ВУК	1	$B_5, B_6, B_7$
			Bon	2	$B_2, B_3, B_8$

### Примечания к таблицам 4 и 5:

1. Положение 1 (верхнее) обозначает включение, положение 2 (нижнее) выключение.

2. Тумблер  $B_3$  расположен на двери, тумблер  $B_2$  рядом с балластными дросселями, остальные тумблеры расположены на панели реле.

3. Для тумблера  $B_4$  верхнее положение — режим напряжения, среднее — режим тока, нижнее — режим автоматики,  $B_4$  на всех ВУК устанавливается в положение «Автоматика».

4. Если резервное ВУК не включается на работу в режиме тока, тумблер

 $B_6$  на резервном выпрямителе ставится в положение 2.

Включение ведущего выпрямителя осуществляется тумблером  $B_3$ , который одновременно включает реле Py (для ВУК-90/25 и ВУК-170/13). Автоматический переход в режим ведущего второго ВУК при повреждении первого ВУК (включение реле Py на ВУК № 2) осуществляется с помощью последовательно включенных контактов тумблера  $B_3$  и н. з. контактов реле Ps (ВУК-320/7 и 36/60) или Pn (ВУК-90/25 и 170/13)) поврежденного ведущего ВУК.

Реле Ру в выпрямителях ВУК-320/7 и ВУК-36/60 на веду-

щем BYK включается тумблером  $B_8$ .

### ВКЛЮЧЕНИЕ ВУК НА ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ РАБОТУ

Как указывалось выше, выпрямители ВУК-36/60 и ВУК-320/7 работают практически на постоянную нагрузку. При параллельной работе все рабочие ВУК включены постоянно, а резервное ВУК включается при выходе из строя одного из рабочих ВУК или в режиме тока на время заряда батареи.

ВУК-90/25 и ВУК-170/13 работают на переменную нагрузку и на параллельную работу автоматически включаются и

выключаются в зависимости от величины напрузки.

В соответствии с этим для ВУК-36/60, ВУК-320/7 и для ВУК-90/25, ВУК-170/13 приняты различные схемы параллельной работы.

### ВКЛЮЧЕНИЕ НА ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ РАБОТУ ВУК-36/60 И ВУК 320/7

(См. чертежи 2д3.214.172 СХЭ или 2д3.214.170 СХЭ)

Для ВУК-36/60 и ВУК-320/7 предусматривается парал-

лельная работа трех ВУК.

Рабочие ВУК № 1, № 2, № 3 включаются каждый своим тумблером  $B_3$ . При этом на этих ВУК срабатывают реле  $P_{\mathcal{B}}$ , через н. о., контакты которых включают контакторы постоянного (Pn) и переменного тока (PT). Первый выпрямитель выбирается ведущим. У ведущего ВУК реле  $P_{\mathcal{Y}}$  должно быть включено. Реле  $P_{\mathcal{Y}}$  включается тумблером  $B_{\mathcal{B}}$ . У ведомых ВУК тумблеры  $B_{\mathcal{B}}$  выключены. Pnn ведомых ВУК следят за Pnn ведущего ВУК, как это было описано выше.

# АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ ВУК-36/60 ИЛИ ВУК-320/7

Схемой ВУК-320/7 и ВУК-36/60 предусмотрено автоматическое включение резервного ВУК (ВУК № 4) в случае повреждения любого из трех параллельно работающих ВУК. Резервное ВУК может так же автоматически подключаться на время заряда или подразряда батареи.

У рабочих ВУК тумблеры  $B_3$  включены, а тумблеры  $B_6$  и  $B_7$  выключены. Тумблер  $B_8$  включен только у ведущего ВУК. У резервного ВУК тумблеры  $B_6$  и  $B_7$  включены;  $B_3$  и  $B_8$  — выключены.

Автоматическое включение резервного ВУК осуществляется следующим образом. При выходе из строя любого рабочего ВУК у последнего отпускает реле  $P\mathfrak{B}$ . На реле  $P\mathfrak{B}$  резервного ВУК через включенные контакты тумблера  $B_3$  неисправного ВУК, через н. з. контакты реле  $P\mathfrak{B}$ , через включенный тумблер  $B_7$  резервного ВУК поступает «+» с моста  $\mathcal{I}_4$ , в результате чего  $P\mathfrak{B}$  срабатывает и включает резервное ВУК как ведомое, так как у него реле  $P\mathfrak{Y}$  выключено тумблером  $B_8$ . Если повреждается ведущее ВУК № 1, то резервное ВУК включается по цепочке, описанной выше, но, кроме того, второй выпрямитель в цепочке ВУК становится ведущим. Реле  $P\mathfrak{Y}$  на ВУК № 2 срабатывает по цепочке: «—» моста  $\mathcal{I}_4$ , обмотка реле  $P\mathfrak{Y}$ , разъем  $\mathcal{I}_1/2$  ВУК № 2,  $\mathcal{I}_2/2$ , контакты тумблера  $B_8$ , н. з. контакты реле  $P\mathfrak{B}$  и разъем  $\mathcal{I}_1/2$  ВУК № 2,  $\mathcal{I}_2/2$ 

При работе рабочих ВУК в режиме тока резервное ВУК, если его тумблер  $B_6$  включен, автоматически включается на время заряда и подзаряда батареи по цепочке: «+» моста  $\mathcal{L}_4$ , разъем  $\mathcal{L}_4$ 1/3 резервного ВУК, разъем  $\mathcal{L}_4$ 2/3, н. о. контакты реле  $\mathcal{L}_4$ 8, разъем  $\mathcal{L}_4$ 9, обмотка реле  $\mathcal{L}_4$ 9, н. з. контакты реле  $\mathcal{L}_4$ 9, н. з. контакты реле  $\mathcal{L}_6$ 9, н. з. контакты реле  $\mathcal{L}_6$ 9, и  $\mathcal{L}_6$ 9, «—» моста  $\mathcal{L}_4$ 9 резервного ВУК. Когда на ведущем ВУК срабатывают реле  $\mathcal{L}_6$ 9, а следовательно, и реле  $\mathcal{L}_6$ 9 резервного ВУК, последний переходит в режим стабилизации напряжения, в результате цепочка удержания реле  $\mathcal{L}_6$ 9 резервного ВУК обрывается, и он выключается.

### ВКЛЮЧЕНИЕ НА ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ РАБОТУ ВУК-90/25 И ВУК-170/13

(См. чертеж 2д3.214.173 СХЭ или 2д3.214.171 СХЭ)

Выпрямители ВУК-90/25 и ВУК-170/13 работают на переменную нагрузку, и количество включенных ВУК (до трех) должно соответствовать величине нагрузки в данное время. Поэтому постоянно включенным (тумблером В<sub>3</sub>) может быть только ведущее ВУК (ВУК № 1). Ведомые ВУК (ВУК № 2 и ВУК № 3) должны включаться и выключаться автоматически в зависимости от величины нагрузки, а резервное ВУК (ВУК № 4) должно включаться только при повреждении одного из рабочих ВУК и в режиме стабилизации тока (если есть в этом необходимость). Поэтому тумблеры В<sub>3</sub> этих ВУК должны быть включены при параллельной работе.

Для автоматического включения ВУК на параллельную работу применена схема, при которой последующий ВУК включается на параллельную работу в зависимости от величины нагрузки на предыдущем ВУК. При загрузке ВУК № 1 на 90—100% включается ВУК № 2, при загрузке ВУК № 2

на 90—100% включается ВУК № 3.

При снижении нагрузки на каждом ВУК до 35% от максимального тока в первую очередь отключается ВУК № 3; при дальнейшем снижении нагрузки на оставшихся в

работе двух ВУК до 35% отключается ВУК № 2.

У первого ВУК (ВУК № 1) включается тумблер  $B_3$ , в результате чего срабатывают реле Ps и Py. ВУК № 1 включается и становится ведущим На остальных ВУК тумблеры  $B_3$  выключены, реле Py у них не срабатывает и поэтому остальные ВУК являются ведомыми. Реле Pnn ведомых ВУК следят за положением Pnn ведущего ВУК как было описано выше

Когда ВУК № 1 включается в режиме стабилизации тока, разомкнутые контакты тумблера  $B_3$  ВУК № 2 шунтируются по цепи: разъем U1/1 ВУК № 2, разъем U2/1, н. о. контакты реле  $P_6$ , н. з. контакты реле  $P_{nn}$ , разъем U2/5 ВУК № 1, разъем U1/5, контакты тумблера  $B_6$  ВУК № 2. В результате чего цепь обмотки реле  $P_8$  ВУК № 2 замыкается, и ВУК № 2 включается. В свою очередь по таким же цепочкам включаются ВУК № 3 и ВУК № 4 (резервный).

Если ВУК № 4 не нужно включать в режиме стабилиза-

ции тока, то на нем тумблер  $B_6$  выключается.

### положение тумблеров при работе ВУК-90/25 И ВУК-170/13

Таблица 5

			MANAGEMENT OF THE OWNER, THE OWNE	STOREST CONTRACTOR DECISION	OCCUPANT DESCRIPTION OF VARIABLE AND VALUE OF VARIABLE AND VALUE OF VARIABLE AND VALUE OF VARIABLE AND VARIAB	
Назначение	Положе- ние тумб-	Обозначение	11asna 4chie	Поло- жение	Обозначение	
ВУК	лера	тумблера	ВУК	тумб- лера	тумблера	Ben
одно ВУК	с автома	т. резервом	при паралл	ельной	работе ВУК	
						011
/ Рабочее	1	$B_3, B_2, B_5$	Ведущее	1	$B_3, B_2, B_5$	65,-1
ВУК		ממי	ВУК	2		AND THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF
1	2	$B_7, B_6$		2	$B_7$ , $B_6$	152-2
D	1	D D D	Ведомое	1	$B_5$ , $B_7$ , $B_6$	Da 1
Резервное ВУК	1	$B_2, B_5, B_6$	ВУК	1		1921
alt.	2	$B_3$ , $B_7$		2	$F_2$ , $B_3$	
Care y	River Liver	1904 Walder Walder (C			Constitution !	Sudon
1.			Резервное	1	$B_5, B_7, B_6$	
			ВУК		$B_3, B_2$	B5-1
J		San Carlotte		2	$B_3, B_2$	
Примеча	ние к табл	ице см. в табл. 4.			b	6-1

Когда напряжение на батарее повышается до величины, на которую настроено срабатывание реле Рр ведущего ВУК № 1, реле *Рр* срабатывает, включает реле *Рпп*, и все ВУК переходят в режим стабилизации напряжения. При небольшой нагрузке ведомые ВУК выключаются, а включенным остается только ведущее ВУК № 1.

Автоматическое включение и выключение ВУК на параллельную работу в режиме стабилизации напряжения, в зависимости от величины нагрузки, осуществляется с помощью реле  $Pn_1$  и  $Pn_2$ , питающихся от трансформатора тока  $TpT_7$ через выпрямительный мост Д16. Напряжение питания этих реле пропорционально току нагрузки выпрямителя. Реле Рп1 и  $Pn_2$  настраиваются на срабатывание при определенном токе нагрузки ВУК с помощью соответствующих регулируемых сопротивлений  $R_{26}$  и  $R_{27}$  и настраиваются на отпускание при определенных токах нагрузки ВУК с помощью регулировочных винтов якоря реле, изменяющих зазор между якорем и сердечником реле.

Реле Ри настраивается на срабатывание при 80—100процентной нагрузке, на отпускание при 50 — 55-процентной

нагрузке.

Реле  $Pn_2$  настраивается на срабатывание при 45—50-процентной нагрузке, на отпускание при 30—35-процентной нагрузке.

Если нагрузка на работающем ВУК № 1 увеличится до 90—100%, сработает реле Pn<sub>1</sub> ВУК № 1 (реле Pn<sub>2</sub> сработало ранее, когда нагрузка была 45—50%). Н. о. контактами реле  $Pn_1$  и  $Pn_2$  шунтируется тумблер  $B_3$  включения реле  $P_{\mathcal{B}}$  ВУК № 2. в результате цепь питания реле *Рв* ВУК № 2 замыкается по цепи: «—»  $\mathcal{I}_4$ , н. з. контакты  $Pc_1$  и  $Pc_2$ , обмотка реле Ps, тумблер  $B_7$ , U1/3 ВУК № 2, U1/3, н. о. контакты реле  $Pn_2$  и Pn<sub>1</sub>, Ш2/1 ВУК № 1, Ш/1/1, «+» Д<sub>4</sub> ВУК № 2. ВУК № 2 включается параллельно ВУК № 1. Нагрузка на каждом из двух параллельно включенных ВУК становится равной 40—50%. На ВУК № 1 отпускает реле  $Pn_1$ . После отпускания реле  $Pn_1$ ВУК № 1 реле Рв ВУК № 2 будет продолжать удерживаться по цепи: «—»  $\mathcal{I}_4$ , н. з. контакты реле  $Pc_1$  и  $Pc_2$ , обмотка реле Ш2/2 ВУК № 1, Ш1/2, н. о. контакты реле Рв, «+» Д4 ВУК № 2. На ВУК № 2 срабатывает реле  $Pn_2$  и реле Ps, и ВУК № 2 будет удерживаться еще и по цепи: «—» Д<sub>4</sub>, н. з. контакты реле  $Pc_1$ ,  $Pc_2$ , обмотки реле Ps, тумблер  $B_7$ , н. о. контакты реле  $Pn_2$  ВУК № 2, н. о. контакты реле Ps, «+»  $\mathcal{I}_4$ -

Вторая параллельная цепочка удержания реле Рв ВУК № 2 необходима. Если бы в цепи удержания реле Рв не было бы н. о. контактов реле  $Pn_2$  ВУК № 2, то при включении ВУК № 2 последний мог кратковременно брать на себя большую часть напрузки, в результате реле Рп₂ ВУК № 1 могло бы выключаться, а следовательно, и выключать ВУК № 2. После выключения ВУК № 2 нагрузка на ВУК № 1 опять бы стала 90—100% и вновь бы включался ВУК № 2 и выключался. Кроме того, н. о. контактами реле Рп₂ ВУК № 2 замыкается цепь срабатывания реле Ра ВУК № 2, и реле Рв ВУК № 2 еще будет удерживаться по цепи: «+» Д<sub>4</sub>, н. о. контакты реле Ра ВУК № 2, обмотка реле Рв, н. з. контакты реле Рс1 и  $Pc_2$ , «—»  $I_4$ . Другим н. о. контактом 11-12 реле Pa ВУК № 2 шунтирует сопротивление  $R_{27}$  в цепи реле  $Pn_2$  ВУК № 1, в результате чего реле  $Pn_2$  ВУК  $\mathbb{N}_2$  1 будет отпускать не при 30—35-процентной напрузке, на которую оно было настроено, а при значительно меньшей.

Третьим н. о. контактом 21—22 реле Pa ВУК № 2 замыкает цепь реле Pa ВУК № 1 по цепочке: «+»  $\mathcal{I}_4$ , U2/1 ВУК № 1, U1/1, н. о. контакты реле Pa, U1/12 ВУК № 2, U2/12,

н. з. контакты реле Ртр, обмотка реле Ра, сопротивление

R<sub>24</sub>, «—» Д<sub>4</sub> ВУК № 1.

Когда нагрузка увеличивается до 180—200% (по 90— 100% на каждом из двух параллельно включенных ВУК), на ВУК № 2 срабатывает реле Рп1 (реле Рп2 сработало при включении ВУК № 2), в результате сработает Рв ВУК № 3 по аналогичным цепочкам, указанным выше, и ВУК № 3 включится. После включения ВУК № 3 нагрузка между параллельно работающими ВУК распределяется равномерно и становится равной 60—67%. На ВУК № 3 сработает реле Pn<sub>2</sub>. а через его н. о. контакты и реле Ра ВУК № 3. Цепь удержания реле Рв ВУК № 3 будет замыкаться по цепочкам, аналогичным цепи замыкания реле Рв ВУК № 2, т. е. через н.о. контакты реле Рп2 ВУК № 2, Рп2 ВУК № 3 и Ра ВУК № 3. Сопротивление R<sub>27</sub> в цепи реле Pn<sub>2</sub> ВУК № 2 будет зашунтировано контактами реле Ра ВУК № 3. Кроме того, реле Ра ВУК № 2 будет удерживаться по двум цепям: через контакты реле-Pn<sub>2</sub> ВУК № 2 и через контакты реле Ра ВУК № 3. Таким же образом может включиться и резервный ВУК № 4, но при четырех ВУК равномерность деления нагрузки ухудшается. Поэтому установка должна рассчитываться на параллельную работу до трех ВУК.

Реле Pa емкостью  $C_8$  замедлено на отпускание на  $2\div 2,5$  сек. С помощью замедления на реле Pa обеспечивается последовательность выключения ВУК при уменьшении нагрузки, т. е. ВУК № 2 может выключиться при уменьшении нагрузки до 30-35% только после выключения ВУК № 3. При уменьшении нагрузки возможен следующий вариант распределения последней на параллельно работающих выпрямителях: на

ВУК № 1—30%, на ВУК № 2 и ВУК № 3 по 35%.

Из трех параллельно работающих ВУК отключается сначала  $Pn_2$  ВУК № 3, так как в цепи реле  $Pn_2$  ВУК № 3  $R_{27}$  не зашунтировано контактом реле Pa 12-11 ВУК № 4 (ВУК № 4 не работает), Реле  $Pn_2$  ВУК № 3, отпустив, своим н. о. контактом обрывает цепь питания реле Pa ВУК № 3, и реле Pa ВУК № 3 будет удерживаться только через н. о. контакт 22-23 реле  $Pn_2$  ВУК № 2.

При дальнейшем уменьшении нагрузки, например: на ВУК № 1 — 25%, на ВУК № 2 и ВУК № 3 по 32% могут отпустить одновременно реле  $Pn_2$  ВУК № 1 и ВУК № 2. В этом случае ВУК № 1 будет продолжать работать, так как он включен тумблером  $B_3$ , ВУК № 2 также будет работать, его Ps будет продолжать удерживаться 2—3 cek через н. о.

контакт замедленного на отпускание реле Pa ВУК № 2 (цепь реле Pa ВУК № 2 обрывается контактом реле  $Pn_2$  ВУК № 2) ВУК № 3 выключится, так как отпустило  $Pn_2$  ВУК № 2.

После выключения ВУК № 3 напрузка переходит на два ВУК, при этом напрузка на каждом из двух включенных ВУК возрастает в 1,5 раза, так как реле Pa ВУК № 2 отпускает с замедлением, ВУК № 2 не успевает выключиться, так как вновь сработает реле  $Pn_2$  ВУК № 1 или ВУК № 2 и останется замкнутой цепь удержания реле Pa ВУК № 2. Если после автоматического выключения ВУК № 3 нагрузка будет продолжать уменьшаться до 30-35%, то на ВУК № 2, а затем и на ВУК № 1 отпустят реле  $Pn_2$ , в результате чего ВУК № 2 выключится, питание нагрузки будет осуществляться только от ведущего ВУК № 1.

### АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО ВУК-90/25 И ВУК-170/13

Схемой ВУК-90/25 и ВУК-170/13 предусмотрено автоматическое включение резервного ВУК (ВУК № 4) в случае повреждения любого из трех параллельно работающих ВУК.

Резервное ВУК может также автоматически подключаться на время заряда и подзаряда батареи по цепочке *Pв*, *Pnn* и выключаться, когда рабочие ВУК переходят в режим стабилизации напряжения. Резервный выпрямитель после выключения поврежденного ВУК может включиться только в случае возрастания напрузки на оставшихся в работе ВУК до 90—100%.

Автоматическое включение резервного ВУК и нормальная работа последующего выпрямителя при выходе из строя предыдущего осуществляются с помощью аварийного реле *Ртр*, которое установлено на каждом ВУК, и питается от выходных шин нагрузки через н. о. контакты реле *Рс*<sub>1</sub>, *Рс*<sub>2</sub> и сигнальные контакты предохранителей *Пр*<sub>8</sub>, *Пр*<sub>6</sub>, *Пр*<sub>7</sub>, *Пр*<sub>10</sub>. Цепь реле *Ртр* всегда будет замкнутой при любом повреждении ВУК, так как реле *Ртр* будет питаться от шин нагрузки. При выключении одного из ведомых ВУК, например, ВУК № 2, срабатывает реле *Ртр* ВУК № 2, его н. о. контактами создается транзитный обход цепей (*Ш*1/2—*Ш*2/2, *Ш*1/3—*Ш*2/3, *Ш*1/5—*Ш*2/5, *Ш*1/12—*Ш*2/12, *Ш*1/9—*Ш*1/9) поврежденного выпрямителя. У неисправного ВУК № 2 реле *Рв*, *Рп*<sub>1</sub>, *Рп*<sub>2</sub>, *Рпп* и контакторы выключаются, но последующий выпрямитель ВУК № 3 не выключается, так как через транзитные

цепи, создаваемые н. о. контактами реле Ртр ВУК № 1 будет управлять работой ВУК № 3, так же как оно раньше управляло работой ВУК № 2. Если при выключении, в случае неисправности ВУК № 2, напрузка на оставшихся в работе ВУК № 1 и № 3 будет больше 180—200% (90—100% на каждом), то автоматически по цепочке  $Pn_1$ ,  $Pn_2$  включится резервный ВУК № 4. Если нагрузка на каждом из ВУК № 1 и ВУК № 3 будет меньше 90—100%, то ВУК № 4 при выключении ВУК № 2 не включится, но сможет включиться тогда, когда нагрузка возрастет и у ВУК № 3 сработают реле  $Pn_2$ ,  $Pn_1$ .

Если выключается в случае повреждения ведущее ВУК № 1, то автоматически ведущим становится ВУК № 2. При выключении ВУК № 1 у него отпускает реле Рв, вследствие чепо на ВУК № 2 срабатывает реле Ру по цепочке: «—» Д<sub>4</sub>, обмотка реле *Ру, Ш*1/14 ВУК № 2, *Ш*2/14, н. з. контакты реле Pn, тумблер  $B_3$ , Ш2/1 ВУК № 1, Ш1/1, «+»  $\mathcal{I}_4$  ВУК № 2. Реле Ру, сработав, переводит ВУК № 2 в режим ведущего. Тумблер включения выпрямителя  $B_3$  шунтируется н. о. кон-

тактами реле Ру.

Необходимо отметить, что параллельная работа ВУК при повреждении одного из работающих ВУК возможна только в том случае, если исправные ВУК не будут отключаться при двухкратном увеличении нагрузки. Во избежание этого на ВУК сделан бесконтактный режим ограничения тока в режиме стабилизации напряжения. Но переход в этот режим требует некоторого времени вследствие инерционности дросселей управления, поэтому в ВУК применены две максимальные защиты. Одна (включенная на две фазы) замедлена на выключение на 2—3 сек с тем, чтобы ВУК успел перейти в режим ограничения тока при двухкратном увеличении нагрузки. Эта защита (Рмз2) рассчитана на выключение от перегрузки ВУК при 120% макс. Другая защита (включенная в одну фазу Рмз1) быстродействующая, отключает ВУК при перегрузке в 2,0-2,3 максимального тока в течение 100-120 мксек.

Эта защита не допускает выхода из строя кремниевых вентилей ВУК при коротком замыкании на выходе ВУК (на шинах нагрузки), когда ток через вентили может достигнуть

5—6-кратного значения.

Таким образом, описанная выше схема параллельной работы ВУК мощностью 2 квт обеспечивает автоматизированную и четкую работу установки из трех параллельно работающих ВУК, как в нормальных условиях, так и при повреждении любого из параллельно включенных ВУК.

# IV. КОНСТРУКЦИЯ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ УСТРОИСТВ

Общие виды выпрямительных устройств мощностью 2 квт показаны на чертежах 2д3.214.173; 2д3.214.172; 2д3.214.171; 2д3.214.170.

Габаритные размеры выпрямительных устройств 2250 ×

 $\times 450 \times 700$  мм; вес  $\approx 300$  кг.

Выпрямительные устройства выполнены в виде шкафа, устанавливаемого у стены. Каркас шкафа и крепящие детали выполнены из облегченных гнутых профилей. Конструкция выпрямителя обеспечивает свободный доступ ко всем деталям и узлам. Профилактическое обслуживание выпрямительных устройств осуществляется с лицевой стороны.

На лицевой стороне ВУК, в верхней части, расположена панель измерительных приборов с вольтметром и амперметром, которые для удобства наблюдения за показаниями устанавливаются с некоторым наклоном. Ниже находится ручка ремонтного разъединителя, соединительные разъемы, два световых табло с сигнальными лампочками, загорающимися в аварийном режиме ВУК при сгорании предохранителя или

при срабатывании защиты.

Внутри шкафа, в верхней его части, расположены контакторы переменного и постоянного тока; понижающий трансформатор для питания цепей усилителя и реле; блок трансформаторов тока и панель сигнальных предохранителей, за панелью предохранителей расположен блок фильтровых конденсаторов, который можно вынимать при осмотре или ремонте. Перед панелью предохранителей находится панель реле с элементами автоматики и сигнализации, которая может поворачиваться относительно горизонтальной оси, что обеспечивает доступ к монтажу. В средней и нижней части ВУК, на специальных угольниках, расположены два дросселя фильтра, силовой трансформатор, трехфазный дроссель насыщения. В самом низу шкафа находится блок выпрямителей и полупроводниковый стабилизатор.

Полупроводниковый стабилизатор оканчивается кабелем длиной около 0,5 м с вилкой, которая вставляется в гнезда разъема, укрепленного на каркасе ВУК. С помощью переходного шланга полупроводниковый стабилизатор может быть вынесен из шкафа ВУК, что дает возможность проверить и настраивать стабилизатор при включенном выпрямителе.

Выпрямительные устройства спереди закрываются дверью со специальным замком, на которой находятся два ре-

остата с ручками управления режимом стабилизации напряжения и тока, тумблер для включения и выключения выпрямителя, световое табло с сигнализацией включения ВУК.

Выпрямительные устройства сзади закрываются несьемными стенками, а сбоку—съемными заглушками. На нижней боковой заглушке и в нижней части двери имеются жалюзи. Образующийся внутри выпрямителя теплый воздух от нагрева элементов создает благоприятные условия для интенсивного засасывания через жалюзи холодного воздуха, охлаждающего выпрямительный блок.

# v. комплектация, размещение и монтаж

Выпрямители предназначены для установки в помещении, где работает аппаратура питания: в генераторной или отдельной комнате. Выпрямители поставляются в разобранном виде. При транопортировке отдельно упаковываются: силовой трансформатор, дроссель насыщения, дроссели фильтра, панель измерительных приборов, запасные изделия по ведомости запасного имущества и техническая документация по ведомости эксплуатационных документов.

Выпрямители предназначены для установки у стены, но могут быть размещены в один ряд с устройствами, которые

находятся не у стен помещения.

Между собой выпрямители скрепляются четырьмя болтаи М8.

Специального фундамента для установки выпрямителей

не требуется.

Монтаж шин переменного и постоянного тока и цепей сигнализации производится в соответствии с общим проектом электропитающей установки. «Плюс» и «минус» нагрузки подключаются к выходному клеммнику в верхней левой части ВУК. Подводка сети переменного тока к ВУК от шин переменного тока, проходящих через ВУК, осуществляется подключением трех проводов к шинам и клеммнику в верхней правой части ВУК.

При напряжении сети 380/220 в к клемме «0» клеммника переменного тока подключается провод от нулевой шины.

Заземляющие провода подключаются к болтам «Заземле-

Станционные цепи сигнализации подключаются к клеммам на выходном клеммнике постоянного тока.

29

H

# I. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выпрямители поставляются в разобранном виде. При транспортировке снимаются и упаковываются отдельно следующие элементы:

Таблица

	Приме-	чание				·	۶	An a sign
	61006 AA	D3 IV-020/1		2д4.724.055СП	2д. 752.102СП	2д. 752.062СП	2д4.752.065СП	2д5.121.232
Номер чертежа	EVW 170/13	D9 18-110/10		2д4.724.054СП 2д4.724.053СП	2д4.752.102СП   2д4.752.102СП   2д. 752.102СП		2д4.752.061СП	2д5.121.231
Номер	Beion AVa	02/06-V 60		2д4.724.054СП	2д4.752.102СП	2д4.752.078СП	2д4.752.063СП 2д4.752.061СП	2д5.121.230
	D477 36,60	D9/12-01/00		2д4.724.056СП	2д4.752.102СП	2д4.752.077СП	2д4.752.066СП	2д5.121.225
	C	К-во		7	1	-	· -	-
Условное	обозначение в схеме	монтажный №		TpC	ДрУ	$Ap\Phi_1$	$Ap\Phi_2$	$A_1$
	наименование обозначение в схеме	элементов	1 Силовой тран-	сформатор	2. Дроссель	3. Дроссель фильтра	4. Дроссель фильтра	5. Рама выпрями-

Продолжение табл. 1

BEDERO ALGEBRO (ALGEBRO Y SER Y STORAGE SAG		Приме- чание						
	1	BVK-320/7		0—10A	0—4500	2д2.233.005СП	2д3.214.1703И	2д3.214.170ЭД
	ертежа	ByK-170/13		0-204	0—2508	2д2.233,005СП	2д3.214.1713И	2д3.214.171ЭД
	Номер чертежа	BVK-90/25		0-30A	0—1508	2д2.233.005СП	2д3.214.1733И	2д3.214.172ЭД 2д3.214.173ЭД
		BVK-36/60	1 3	0—75A	0-208	2д2.233.005СП	2д3.214.1723И	2д3.214.172ЭД
		К-во		4		-		
		Условное обозначение в схеме монтажный №						
		Наименование В элементов	6. Панель измери- тельных прибо- ров:	а) амперметр типа М-367	в) вольтметр . типа М-367	7. Панель полу- проводниково- го стабилиза- тора	8. Запасные из- делия по ведо- мости запасно- го имущества	9. Техническая документация по ведомости эксплуатационных документов

### ІІ. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В нерабочем состоянии все съемные элементы ВУК и прилагаемые к ним запасные детали должны храниться в распакованном виде в сухом, вентилируемом помещении, не содержащем паров ртути, кислот и щелочей, при температуре окружающего воздуха от +5 до +40°C и относительной влажности не более 80%.

# ІІІ. ПОДГОТОВКА ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ К МОНТАЖУ

Перед сборкой выпрямителя необходимо произвести технический осмотр самого выпрямителя, всех его съемных деталей и монтажа.

Необходимо проверить сопротивление изоляции моточных элементов и кремниевых диодов в раме по отношению к корпусу. Сопротивление изоляции трансформаторов и дросселей нужно проверять между обмотками и между обмотками и корпусом мегомметром постоянного тока напряжением 500 в. Сопротивление изоляции должно быть не менее 50 Мом.

Ёсли сопротивление изоляции силовых трансформаторов и дросселей будет ниже 50 *Мом*, то перед установкой в выпрямитель их необходимо просушить током короткого замыка-

ния.

Сушка током короткого замыкания производится при низком напряжении источника тока, при этом плотность тока

в цепях обмоток не должна превышать 2,5-3  $a/мм^2$ .

У силового трансформатора первичные обмотки следует соединить в звезду, а вторичные — закоротить (напряжение первичной обмотки должно быть такой величины, чтобы ток в ней не превышал 10a). Когда сопротивление изоляции достигнет 50 Mom, сушку можно считать законченной.

При сопротивлении изоляции трансформаторов и дросселей, превышающем 20 Мом, электрическую сушку элементов производят под напряжением в самом ВУК после монтажа выпрямителя. Порядок сушки будет указан ниже (см. раз-

дел «Работа выпрямителей и их настройка»).

### WATHOM.VI

Выпрямители устанавливаются в один ряд. В каркасе ВУК с каждой стороны имеются по четыре отверстия для установки болтов, с помощью которых рядом

стоящие выпрямители скрепляются между собой.

Установка элементов в выпрямители, монтаж проводов производятся в соответствии с технической документацией, прилагаемой к ВУК.

Плавкие вставки предохранителей устанавливаются в со-

ответствии с табл. 2.

Таблица 2

Наименование предохранителя	Тип предохра- нителя		
$\Pi p_1$	2д6.616.038	5,0	0,18 медь
$\Pi p_2$	2д6.616.038	5,0/	0,18 медь
$\Pi p_3$	2д6.616.034	1,0	0,15 константан
Прх	2д6.616.035	2,0	0,25 "
$\Pi p_5$	2д6.616.035	2,0	0,25 "
$\Pi p_6 \div \Pi p_8$	2д6.616.034	1,0	0,15 "
$\Pi p_9$	2д6.616.034	1,0	0,15
$\Pi p_{10}$	2д6.616.034	1,0	0,15. "

При напряжении питающей сети 220 в необходимо:

1. На силовом трансформаторе TpC замкнуть перемычкой клеммы 6 и 9, 5 и 8, 4 и 7.

2. На трансформаторе Тр<sub>1</sub> замкнуть перемычкой клеммы

1 и 4, 2 и 5, 3 и 6.

3. Перемычку ПМ-1 установить в положение «220 в».

Завод-изготовитель выпускает ВУК подготовленными для включения в сеть на напряжение 380 в; при этом должно быть:

1. Замкнуты накоротко перемычками клеммы 7, 8, 9 и

0 силового трансформатора.

2...Замкнуты накоротко перемычками клеммы 4, 5, 6 трансформатора  $Tp_1$ .

3. Перемычка ПМ-1 установлена в положение «380 в». Корпус ВУК должен быть обязательно заземлен. Заземля-

ющие провода подключаются к болтам «заземления».

Монтаж шин переменного тока и постоянного и цепей сигнализации производится в соответствии с общим проектом электропитающей установки.

Подводка сети переменнного тока к ВУК осуществляется путем подключения трех проводов от шин переменного тока, проходящих через ВУК, к клеммнику переменного тока, рас-

положенному в верхней правой части ВУК.

У ВУК, работающих параллельно на общую нагрузку, необходимо соблюдать фазность подключения переменного тока от шин к клеммникам переменного тока. «Плюс» и «минус» нагрузки подключаются к выходному клеммнику, расположенному в верхней левой части ВУК.

При напряжении сети 380/220 в к клемме 0, расположенной на клеммнике переменного тока, следует подключать

нулевой провод от нулевой шины.

Станционные цепи сигнализации подключаются к клеммам K2/1 и K2/2, расположенным на выходном клеммнике постоянного тока.

Перед включением выпрямителей необходимо просмотреть монтажные провода, и, если они лежат на элементах, выделяющих большое количество тепла, например на сопротивлениях, температура которых может достигать 200°С, то раздвинуть эти провода так, чтобы они не касались нагревающихся элементов и при работе ВУК не обгорали.

### V. РАБОТА ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ И ИХ НАСТРОЙКА

Смонтированные выпрямители перед включением на аккумуляторную батарею и станционную нагрузку должны быть проверены и настроены на омическую переменную нагрузку, которая выбирается в соответствии с выходными параметрами выпрямителя.

После проверки и настройки каждого ВУК отдельно проверяется совместная работа выпрямительных устройств на общую омическую нагрузку.

Перед включением ВУК следует:

1. Подключить нагрузку к выходу ВУК и установить ее сопротивление, соответствующее верхнему пределу напряжения в буферном режиме при токе, равном 50% максимального (см. табл. 2 ТО).

2. Повернуть ручки потенциометров  $R_{15}$  («Ток») и  $R_9$  («Напряжение»), расположенных на двери ВУК, в крайнее

левое положение.

3. Установить тумблеры  $B_2$ ,  $B_8$ ,  $B_5$  в положение I,  $B_4$  — «Напряжение»;  $B_6$  и  $B_7$  — в положение № 2 (см. описание, табл. 4 и 5).

- 4. Включить ремонтный разъединитель  $B_1$ . При этом должна загореться сигнальная лампочка  $\mathcal{J}_1$ , освещающая контур светового табло на дверях ВУК.
- 5. Включить тумблер  $B_3$  на двери под световым табловольтметр и амперметр ВУК должны показать небольшое напряжение и ток. Сигнальная лампа  $\mathcal{J}_2$ , освещающая стрелку светового табло, должна загореться. Вращением ручки потенциометра «Напряжение» вправо установить на выходе ВУК напряжение, соответствующее верхнему пределу в буферном режиме при токе равном 50% максимального. Заводизготовитель выпускает устройства ВУК 90/25 и ВУК 170/13 для работы во II диапазоне.
- 6. Проверить вольтметром переменного тока симметрию напряжений на клеммах переменного тока диодной рамы. Асимметрия напряжений между фазами должна быть не больше 5%. Напряжение переменного тока на клеммах диодной рамы должно быть порядка: для ВУК-36/60—24 в, для ВУК 90/25—60 в, для ВУК-170/13—126 в, для ВУК-320/7—210 в.
- 7. Переключить тумблер  $B_4$  в положение «Ток» и, медленно вращая ручку потенциометра  $R_{15}$  («Ток») вправо, установить верхний передел напряжения буферного режима при токе, равном 50% максимального (проверка регулировки режима стабилизации тока), затем переключить тумблер  $B_4$  в положение «Напряжение».
- 8. Уменьшить нагрузку и потенциометром  $R_9$  («Напряжение») установить напряжение, соответствующее верхнему пределу буферного режима при токе, равном 10% максимального.
- 9. При проведении электрической сушки моточных элементов под напряжением в самом ВУК следует оставить включенным ВУК при минимальном напряжении, которое возможно снять с выпрямителя, и при максимальном токе.

В начале работы ВУК при сушке под напряжением может наблюдаться резкое падение сопротивления изоляции, поэтому необходимо периодически измерять сопротивление изоляции моточных элементов.

- $B_3$  и ремонтным разъединителем  $B_1$  выключить ВУК.
- 11. Отключить входные провода на клеммной колодке силового трансформатора и мегомметром замерить сопротивление изоляции.

Если сопротивление изоляции ниже 20 Мом, ВУК не включать пока не охладится моточный элемент (у охлажденного

трансформатора сопротивление изоляции вырастет).

1/2 Когда сопротивление изоляции достигнет 20 и более *Мом*, замонтировать провода на клеммной колодке трансформатора, включить ВУК для продолжения сушки трансформатора и др. элементов.

# VI. ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ

Настройка Рмз2

1. Тумблер  $B_5$  устанавливается в положение 2.

2. Потенциометр  $R_{12}$  выводится влево до отказа.

3. Тумблер  $B_4$  устанавливается в положение «Напряжение»

4. Устанавливается сопротивление нагрузки, соответствующее 120% номинального тока ВУК, не превышая верхний предел напряжения буферного режима эксплуатации.

5. Тумблером  $B_3$  включается ВУК и вращением потенциометра  $R_9$  (напряжение) вправо устанавливается 20% перегрузка по току, при которой ВУК должно автоматически вы-

ключиться.

6. Обмотка реле Pмз $_2$  включена через параллельно соединенные выпрямительные мостики  $\mathcal{L}_7$  и  $\mathcal{L}_8$  на трансформаторы тока  $TpT_1$  и  $TpT_2$ . Реле Pмз $_2$  замедлено на срабатывание, при перегрузке по току от 100 до 120%  $I_{\text{н макс}}$  на  $2\div 4$  сек, поэтому настройка срабатывания Pмз $_2$  при заданной перегрузке осуществляется плавным и медленным вращением вправо потенциометра  $R_{12}$ .

7. При включении ВУК на нагрузку, соответствующую  $120\,\%$  номинального тока, реле Pмз $_2$  сработает с замедлением

7—12 сек с момента включения выпрямителя.

Настройка Рмз1.

1. Заложить изоляционную прокладку между якорем и сердечником реле Pмз<sub>2</sub>.

2. Отключить калиброванный провод от плюса амперметра

на панели приборов.

3. В цепь нагрузки включается амперметр, соответствующий 250% номинального тока нагрузки.

4. Потенциометр  $R_{11}$  выводится влево до отказа.

5. Тумблер  $B_5$  устанавливается в положение 2 (ограничение по току выключается).

6. Тумблер  $B_4$  устанавливается в положение «Напряжение».

7. Устанавливается сопротивление нагрузки, соответствующее 220% номинального тока эксплуатации ВУК и напряжению, не превышающему верхний предел буферного ре-

жима эксплуатации.

8. Тумблером  $B_3$  включается ВУК, вращением потенциометра  $R_9$  («Напряжение») вправо устанавливается 220% перегрузки по току, а вращением вправо потенциометра  $R_{11}$  добиваются выключения выпрямителя

Примечание. Если по какой-либо причине не представляется возможным настроить защиту по току Pм $_{3}$ 1 вышеуказанным методом, приблизительная настройка осуществляется установкой сопротивления потенциометра  $R_{11}$ —95 $\div$ 100 ом.

Настройка ограничения тока.

1. Ограничение по току настраивается на 100—110% от максимального выходного тока ВУК.

2. Тумблер В<sub>5</sub> устанавливается в положение 1.

3. Тумблер  $B_4$  устанавливается в положение «Напряжение».

4. Потенциометр  $R_{17}$  выводится влево до отказа.

5. Устанавливается сопротивление нагрузки, соответствующее 110% номинального тока ВУК и напряжению, не превышающему верхний предел буферного режима эксплуатации.

6. Тумблером  $B_3$  включается ВУК. Вращением потенциометра  $R_9$  вправо устанавливается 110-процентная нагрузка

по току.

7. Плавным вращением потенциометра  $R_{17}$  добиваются начала снижения выходных параметров ВУК тока и напряжения.

8. Нагрузочным сопротивлением уменьшается ток нагрузки до 100% номинального значения тока ВУК, при этом выходное напряжение выпрямителя должно остаться таким,

каким оно было установлено по пункту 6.

9. Устанавливается сопротивление нагрузки, соответствующее 100% номинального тока ВУК, включается выпрямитель и резко увеличивается нагрузочным сопротивлением ток нагрузки до 200% номинального тока ВУК. При этом должно работать ограничение, то есть резко снижаются выходные параметры ВУК, и защита по току Рмз не должна сработать.

## VII. ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

Для настройки защиты **ВУК** от перенапряжения необходимо:

- 1. Установить тумблер  $B_4$  в положение «Ток».
- 2. Установить сопротивление нагрузки, соответствующее 50% максимального тока и напряжению, превышающему на 20% максимальное напряжение эксплуатации ВУК.
- 3. Включить ВУК и вращением потенциометра  $R_{15}$  («Ток») вправо установить напряжение, превышающее на 20% максимальное эксплуатационное напряжение, при котором ВУК должно автоматически выключиться.

Настройка срабатывания защиты при заданном перенапряжении осуществляется регулировкой потенциометра  $R_8$  на панели реле.

4. При срабатывании защиты от перенапряжения или от перегрузки по току BVK автоматически выключается, на световом табло «Защита» загорается сигнальная лампа  $\mathcal{I}_4$  и подается сигнал на выносное табло. Включение BVK после срабатывания защиты осуществляется выключением и включением выключателя  $B_1$ .

# VIII. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВУК ПРИ СГОРАНИИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

- 1. Тумблер  $B_4$  устанавливается в положение «Напряжение».
- 2. Устанавливается сопротивление нагрузки, соответствующее любому значению рабочего диапазона выходных параметров ВУК.
- 3. После включения ВУК вынимаются поочередно сигнальные вставки предохранителей  $\Pi p_1$ ,  $\Pi p_2$ ,  $\Pi p_3$ ,  $\Pi p_4$ ,  $\Pi p_5$ ,  $\Pi p_9$ ,  $\Pi p_{10}$  в результате чего ВУК выключается и загорается сигнальная лампа  $\mathcal{J}_3$  на световое табло «Предохранитель» и подается сигнал на выносное табло

Если будет вынута сигнальная вставка одного из предохранителей  $\Pi p_6$ ,  $\Pi p_7$ ,  $\Pi p_8$ , то ВУК может не выключиться, сигнальная лампа на световом табло «Предохранитель» гореть не будет, но будет подаваться сигнал на выносное табло.

# IX. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ

Автоматическая стабилизация напряжения и тока для ВУК-36/60, ВУК-320/7 проверяется в одном диапазоне, а для ВУК-90/25, 170/13 в двух диапазонах: первом и втором; диапазон выбирается установкой витков на отводах первичных обмоток силового трансформатора.

1. Тумблер  $B_4$  устанавливается в положение «Напряжение».

2. Включается ВУК и потенциометром  $R_9$  («Напряжение») устанавливается напряжение на выходе ВУК, соответствующее напряжению эксплуатации в буферном режиме (см. табл. 2TO).

3. Проверяется стабилизация выпрямленного напряжения:

а) для выпрямительных устройств типа ВУК-90/25 и ВУК-170/13 при изменении нагрузки в пределах от 100 до 5% максимального тока и при изменении напряжения сети—на 15+5% от номинального значения;

б) для выпрямительных устройств типа ВУК-36/60 и ВУК-320/7 при изменении нагрузки в пределах от 100

до 10% и напряжении сети на — 15+5%.

Стабилизация напряжения проверяется на предельных значениях напряжений, указанных в таблице 2ТО (для ВУК-90/25 и ВУК-170/13) в диапазоне, требуемом в процессе эксплуатации. Точность стабилизации выпрямленного напряжения должна составлять  $\pm 2\%$  от установленного значения. Допускается отклонение выпрямленного напряжения в одну сторону (повышение или понижение) до 4% по абсолютной величине, полученной от суммы отклонений как при повышении, так и при понижении напряжения.

# х. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ТОКА

1. Тумблер  $B_4$  устанавливается в положение «Ток».

2. Включается ВУК и плавным вращением потенциометра  $R_{15}$  («Ток») вправо устанавливается максимальный ток нагрузки при напряжении, соответствующем нижнему пределу буферного режима (см. табл. 3).

3. Проверяется стабилизация тока в процессе сброса на-

39

(0-

на

(») Си-/К

на

OT 3e-10-

и-

ya-

IГ-0<sub>5</sub>,

И

ю-:я,

ь» oe грузки, при которой напряжение на выходе ВУК увеличива-

ется до максимального значения.

4. Потенциометром  $R_{15}$  устанавливается ток, соответствующий 30% максимального тока ВУК, и проверяется стабилизация тока. Точность стабилизации тока должна быть не хуже указанной в таблице 3.

Для ВУК 90/25 и ВУК 170/13 стабилизация тока проверя-

ется в диапазоне, соответствующем эксплуатационному.

Таблица 3

Тип ВУК	Установка то- ка в пределах нагрузки	Диапазон	Пределы изменения напряжения в режиме стабилизации тока нижний, верхний в		Точность ста- билизации тока	Макс. напря- жение в режи- ме стабилиза- ции тока, в	Точность стабил, тока при максим, напри ряжении
ВУК-36/60		_	26	31		36	(a)
ВУК-320/7	100—50%	_	220	280	10%	320	40%
ВУК-90/25		I	56	66		78	
	5 6 47	II	62	76		90	
ВУК-170/13		I	112	132		156	
carrier selec		II	132	152		170	
ВУК-36/60			26	31		36	Contraction
ВУК-320/7			220	280		320	
ВУК-90/25	50-30%	I	56	66	333,100	78	
		II	62	76	20 %	90	40%
ВУК-170/13		I	112	132		156	
		II	132	152		170	
	1 19 18 18			1000	there's		and w

В таблице 4 показано, как снимается характеристика ста-

билизации тока для ВУК 36/60.

Завод-изготовитель выпускает выпрямительные устройства ВУК-90/25, ВУК-170/13, подготовленными для работы во II диапазоне, в паспорте на данные выпрямители указываются установочные витки первичной обмотки силового трансформатора для работы в I диапазоне.

# ХІ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ВУК

1. Тумблер  $B_4$  устанавливается в положение «Автоматика».

2. Устанавливается сопротивление нагрузки, соответству-

ющее рабочим параметрам эксплуатации ВУК.

3. Включается ВУК и вращением потенциометра  $R_{15}$  «Ток» вправо устанавливается заранее заданное напряжение, при котором должен произойти переход от режима стабилизации тока в режим стабилизации напряжения.

Автоматический переход из режима стабилизации тока в режим стабилизации напряжения осуществляется срабатыванием реле Pp и Pnn. Порог срабатывания реле Pp настраивается потенциометром  $R_7$  (обозначение на панели реле Pp).

**ВНИМАНИЕ!** Для ВУК напряжением срабатывания реле *Pp* рекомендуется настраивать на 3—5% больше напряжения буферного режима эксплуатации.

## XII. ЦЕПИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ВУК

Реле  $Pn_1$  и  $Pn_2$  (только у ВУК-90/25 и ВУК-170/13). Реле  $Pn_1$  и  $Pn_2$  представляют собой реле типа РКН Рс4500042 R обмотки = 2000 ом.

На заводе-изготовителе ВУК реле устанавливаются на па-

нели реле отрегулированными.

Регулировка реле  $Pn_1$  и  $Pn_2$  заключается в следующем: 1. Реле должно быть отрегулировано на замыкание рабочих контактов в последний момент притяжения якоря к сердечнику. Эта регулировка обеспечивается увеличением зора между пружинами контакта в нерабочем положении

якоря реле.

Рабочими пружинами являются 12—13; 21—22 и 23—24. Контактное давление между рабочими пружинами 12-13, 21-22 и 23-24, измеренное граммометром, должно сохраниться после регулировки зазора и должно быть не менее 20 ÷ 25 г. Требуемое давление пружин создается регулировкой изгиба пружин.

2. Реле должно быть отрегулировано на ток срабатывания  $I_{\rm co}=7,\!0$  ма  $\div$  6,5 ма и ток отпускания  $I_{
m orn}=4,\!2$  ма  $\pm$  2%. Порог тока срабатывания реле регулируется изменением давления пружин контактов. Настройка порога отпускания реле осуществляется регулировочным винтом якоря реле. Ток отпускания проверяется после затяжки контргайки штифта.

Реле  $Pn_1$  и  $Pn_2$ , установленные на панели реле выпрямителя, настраиваются на орабатывание и отпускание при опреде-

ленных токах нагрузки выпрямителя. Для этого:

1. Тумблер  $B_4$  устанавливается в положение «Напря-

2. Включается ВУК, и потенциометром  $R_9$  устанавливается напряжение, соответствующее эксплуатационному режиму.

3. Устанавливается ток нагрузки равный 45 ÷ 50 % максимального тока ВУК, при котором должно срабатывать реле Pn<sub>2</sub>.

Реле  $Pn_2$  должно отпустить при  $30 \div 35 \%$  максимального

тока ВУК.

4. Устанавливается ток нагрузки равный 90 ÷ 100% максимального тока ВУК, при котором должно сработать реле  $Pn_1$ . Реле  $Pn_1$  должно отпустить при  $50 \div 55\%$  максимального тока ВУК.

Настройка порогов срабатывания реле Рп1 и Рп2 осуществляется регулировкой соответствующих сопротивлений  $R_{26}$ и  $R_{27}$  на панели реле (обозначение на панели реле  $Pn_1$  и  $Pn_2$ ).

Настройка порогов отпускания реле  $Pn_1$  и  $Pn_2$  осуществляется с помощью регулировочного винта якоря реле путем изменения зазора между якорем и сердечником реле.

При увеличении зазора реле будет отпускать при боль-

шем значении тока нагрузки и наоборот.

Система равномерного деления нагрузки ВУК.

1. Тумблер В<sub>4</sub> устанавливается в положение «Напряжение».

F I

Œ

T

2. Устанавливается сопротивление нагрузки, соответствую-

щее максимальному значению тока.

3. Включается ВУК и потенциометром  $R_9$  устанавливается максимальное напряжение на выходе ВУК для буферного режима. Вольтметром постоянного тока замеряется напряжение на участке «—» моста  $\mathcal{I}_9$ , движок сопротивления  $R_{22}$  (обозначение на панели реле  $R_{22}$ ), которое должно быть равным  $1,6 \div 1,8 \ в$ .

4. Высокоомным вольтметром измеряется суммарное падение напряжения на опорных диодах  $\mathcal{U}_{19}$  и  $\mathcal{U}_{20}$ . У каждого из параллельно работающих ВУК суммарное падение напряжения на двух опорных диодах должно быть одинаковым и не должно отличаться одно от другого более чем на 0,1~s (о подборе опорных диодов по падению напряжения см. в инструкции стабилизатора т. СПВ).

# XIII. ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА ВУК НА ОБЩУЮ НАГРУЗКУ

Перед включением ВУК на параллельную работу на станционную нагрузку совместно с аккумуляторной батареей следует произвести настройку параллельно работающих ВУК на омическую нагрузку.

Выпрямители типа ВУК-36/60 и ВУК-320/7 на параллельную работу включаются вручную, а выпрямители типа ВУК-90/25 и ВУК-170/13 на параллельную работу включаются

автоматически.

Настройка параллельно работающих ВУК с автоматическим включением заключается:

1) в проверке деления нагрузки между параллельно рабо-

тающими ВУК;

2) в проверке автоматического включения и выключения параллельно работающих ВУК в зависимости от величины общей нагрузки;

3) в проверке автоматического включения резервного ВУК

при неисправности любого из рабочих ВУК.

Настройка параллельно работающих ВУК с ручным

включением заключается:

 в проверке деления нагрузки параллельно работающих ВУК:

2) в проверке автоматического включения резервного ВУК при неисправности любого из рабочих ВУК.

# XIV. ДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ ПАРАЛЛЕЛЬНО РАБОТАЮЩИХ ВУК

Рассмотрим случай деления нагрузки между тремя (мак-

симальное количество) параллельно работающих ВУК.

Настройка деления нагрузки, как для ВУК с автоматическим включением на параллельную работу, так и для ВУК с ручным включением, одинакова, но имеется различие в следующем: выпрямители типа ВУК-90/25 и ВУК-170/13 должны делить нагрузку в диапазоне от 100 до 30÷35% максимального тока с разностью не более 10% максимального тока от наиболее и наименее нагруженного ВУК. Выпрямители для ВУК-36/60 и ВУК-320/7 должны делить нагрузку только в диапазоне 100—70% максимального тока ВУК, т. е. условия параллельной работы ВУК 36/60 и ВУК 320/7 легче, чем у ВУК 90/25 и ВУК 170/13.

Перед включением ВУК на параллельную работу необхо-

димо:

1. Выходы «+» и «-» всех трех ВУК подключить к общей

омической нагрузке.

2. На всех ВУК тумблеры  $B_2$ ,  $B_8$ ,  $B_5$  установить в положение I (на ВУК-90/25 и 170/13 тумблер  $B_8$  отсутствует), тумблеры  $B_6$  и  $B_7$  в положение 2, тумблер  $B_4$  в положение «Напряжение».

3. Ручки потенциометров  $R_{15}$  («Ток») и  $R_9$  («Напряжение»)

установить на всех ВУК в крайнее левое положение.

4. Установить сопротивление нагрузки, соответствующее напряжению эксплуатации и максимальному току одного ВУК.

5. Тумблером  $B_3$  включить ВУК  $\mathbb{N}_2$  1 и потенциометром  $R_9$  установить напряжение на выходе ВУК, соответствующее напряжению эксплуатации. Затем ВУК  $\mathbb{N}_2$  1 выключить.

6. Поочередным включением остальных ВУК установить с помощью потенциометра  $R_9$  на выходе каждого ВУК при одинаковой нагрузке такое же напряжение, как и на ВУК  $\mathbb{N}_2$  1.

7. В гнезда разъемов трех рядом установленных ВУК подключить соединительные шланги с вилками, которые должны быть включены в рабочий разъем  $\mathbb{H}_2$  (выходной разъем находится в верхней части ВУК, справа) и рабочий разъем  $\mathbb{H}_1$  соседнего ВУК (входной разъем находится в верхней части ВУК, слева).

8. На ВУК № 1 — ведущем — тумблеры  $B_2$ ,  $B_8$ ,  $B_5$  установить в положение № 1, тумблеры  $B_6$  и  $B_7$  в положение № 2,

тумблер B<sub>4</sub> в положение «Автоматика».

На ВУК № 2 и № 3 — ведомых — тумблеры  $B_5$  и  $B_6$  установить в положение № 1. Тумблеры  $B_2$ ,  $B_7$ ,  $B_8$  в положение № 2. Тумблер  $B_4$  — в положение «Автоматика» (см. таблицу 4 и 5ТО).

9. Тумблерами  $B_3$  включить ВУК № 1 и ВУК № 2 и установить нагрузку, не превышающую максимальный ток на

каждом из двух ВУК.

Настройка равномерного деления нагрузки осуществляется регулировкой потенциометров  $R_9$  (напряжение) и сопротивлений  $R_{22}$ .

На менее нагруженном ВУК потенциометр следует вра-

щать вправо, а на более нагруженном — влево.

При выравнивании токов потенциометрами одновременно с перераспределением токов изменяется и напряжение на нагрузке. Поэтому при настройке токов следует пользоваться потенциометрами двух ВУК с учетом сохранения заданного

напряжения на выходе ВУК.

Если при максимальной 200-процентной нагрузке два параллельно включенных ВУК делят нагрузку между собой поровну, а при минимальной величина тока нагрузки, например, на ведомом ВУК, меньше, чем на ведущем, то сопротивлением  $R_{22}$  ведомого ВУК устанавливается нагрузка на ведомом ВУК еще меньше. Затем снова увеличивается нагрузка на два ВУК до максимального и потенциометрами  $R_9$  выравнивается деление нагрузки между ВУК.

Если при уменьшении нагрузки окажется, что:

а) на ведомом ВУК величина все еще меньше, чем на ведущем, то сопротивлением  $R_{22}$  ведомого ВУК следует еще больше ее уменьшить;

б) на ведомом ВУК величина нагрузки больше, чем на ведущем, то сопротивлением  $R_{22}$  ведомого ВУК следует еще

больше увеличить ее.

Затем при увеличении нагрузки до максимальной на каждом из ВУК выравнять потенциометрами  $R_9$  токи нагрузки и снова проверить деление при уменьшении нагрузки. Одновременно с делением нагрузки следует проверить и стабилизацию выходного напряжения. Точность стабилизации выходного напряжения параллельно включенных ВУК должна составлять не более 4% от установленной величины (см. главу IX данной инструкции).

10. Тумблером  $B_3$  ВУК № 3 к двум работающим ВУК № 1 и ВУК № 2 при максимальной напрузке на каждом подключается ВУК № 3. Сопротивлением  $R_{22}$ , установленным на панели реле ВУК № 3, выравнивают токи нагрузки между ВУК № 2 и ВУК № 3 (не обращая внимания на ток нагрузки ВУК № 1). Неравномерность токов нагрузки между ВУК № 1, ВУК № 2 и ВУК № 3 выравнивается потенциометром  $R_9$  ВУК № 3, при этом положение потенциометров  $R_3$  ВУК № 1 и ВУК № 2 не должно изменяться, так как эти потенциометры при настройке деления нагрузки между ВУК № 1 и ВУК № 2 установлены в такое положение, которое обеспечивает равномерное деление нагрузки между этими ВУК.

При вращении потенциометра  $R_9$  ВУК № 3 вправо ток напрузки ВУК № 1 будет уменьшаться, в то же время ток на-

прузки ВУК № 2 и ВУК № 3 будет увеличиваться.

Ток нагрузки ведомых ВУК № 2 и ВУК № 3 был выравнен ранее сопротивлением  $R_{22}$  ВУК № 3, и поэтому при вращении потенциометра  $R_9$  ВУК № 3 амперметры ВУК № 2 и ВУК № 3 будут показывать одинаковые величины тока.

11. Установить максимальную нагрузку на всех трех ВУК, проверить равномерность распределения нагрузки при изменении нагрузки на каждом из ВУК от 100 до 30% и стабилизацию выходного напряжения.

 $\Pi$  римечания. 1. После настройки равномерного деления нагрузки между ВУК потенциометры  $R_9$  («Напряжение») оставить в положении, соответствующем настройке.

2. По пп. 1—9 данного раздела настраивать деление нагрузки между

двумя параллельно работающими ВУК и зафиксировать стопором.

## XV. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВУК-90/25 И ВУК-170/13 ПРИ ИХ РАБОТЕ НА ОБЩУЮ НАГРУЗКУ

Рассмотрим случай работы ВУК на общую нагрузку, когда в режиме стабилизации напряжения в зависимости от величины нагрузки автоматически подключаются и работают

три ВУК, а четвертое работает как резервное.

Первоначальное включение ВУК происходит всегда в режиме стабилизации тока с автоматическим подключением четвертого резервного ВУК на время заряда батареи. При повышении напряжения на батарее до заранее заданной величины происходит автоматический переход работы выпря-

мителя из режима стабилизации тока в режим стабилизации напряжения.

1. В рабочие разъемы четырех ВУК вставляются соедини-

тельные шланги с вилками.

2. На всех ВУК тумблеры  $B_4$  устанавливаются в положение «Ток», все остальные тумблеры устанавливаются в положение, соответствующее ведущему ВУК (см. описание, табл. 4, 5).

3. Выходы «+» и «--» всех четырех ВУК подключаются к

общей омической напрузке.

4. Устанавливается сопротивление нагрузки, соответствующее 75% максимального тока и напряжению эксплуата-

ции в буферном режиме.

5. Включается ВУК № 1 и потенциометром  $R_{15}$  («Ток») устанавливается ток, соответствующий 75% максимального при напряжении эксплуатации буферного режима. Потенциометр  $R_{15}$  следует оставить в установленном положении, а ВУК № 1 выключить.

6. Поочередно включая остальные ВУК потенциометрами  $R_{15}$ , на каждом ВУК устанавливают параметры по п. 5 дан-

ного раздела.

- 7. Тумблеры на всех ВУК устанавливают в соответствии с их положением при параллельной работе (табл. 4, 5ТО). Тумблер  $B_4$  на ведущем ВУК устанавливается в положение «Автоматика».
- 8. Устанавливается сопротивление нагрузки, соответствующее 75% максимального тока, умноженного на количество параллельно работающих ВУК при напряжении низшего предела буферного режима для всех параллельно включенных ВУК.
- 9. Тумблером  $B_3$  включается ВУК № 1. При этом должны автоматически включиться на параллельную работу в режиме стабилизации тока все ВУК, включая резервное, с равномерным распределением нагрузки на всех ВУК.

При неравномерном распределении нагрузки нагрузка на ВУК, отличающаяся от нагрузки на другие ВУК, корректи-

руется с помощью потенциометра  $R_{15}$ .

10. Сопротивление, на которое нагружены выпрямители, увеличивается до тех пор, пока не срабатывает реле *Pp*, а следовательно, и *Pnn* ведущего ВУК (при увеличении сопротивления выходное напряжение ВУК возрастает).

Три ВУК переходят в режим стабилизации напряжения,

четвертое (резервное) ВУК выключается.

При этом нагрузка на трех рабочих ВУК должна распределяться равномерно и не должна превыщать максимальный ток нагрузки каждого ВУК.

Примечание. Параллельная работа ВУК-320/7 и ВУК-36/60 в режиме стабилизации напряжения осуществляется включением заранее тумблеров  $B_3$  на каждом ВУК.

11. Плавно производится сброс общей нагрузки до 35—30% максимального тока на каждом ВУК. При такой величине нагрузки должно отключиться ВУК № 3.

При включении ВУК № 3 нагрузка на двух оставшихся рабочих ВУК увеличивается до 45—50% максимального

тока.

12. Производится дальнейший сброс нагрузки до 35—30% на каждом ВУК. При таком значении тока нагрузки ВУК № 2 должно выключиться. В работе остается только ведущее ВУК с нагрузкой 70—60%.

13. Увеличивают нагрузку до 90—100% максимального тока, при этом включается ВУК № 2, а нагрузка двух вклю-

ченных ВУК будет равна примерно 50%.

При дальнейшем увеличении нагрузки до 180—200% (90—100% на каждом ВУК) должно включиться ВУК № 3, и нагрузка на каждом ВУК уменьшится до 60—70%. Если нагрузку увеличить до 270—300% (до 100% на каждом ВУК), должно включиться ВУК № 4.

14. Сброс и увеличение нагрузки следует повторить дватри раза, чтобы убедиться в четкой работе автоматического подключения и выключения параллельно работающих ВУК.

Примечания. 1. Если режимом работы не предусматривается использование четвертого ВУК в режиме стабилизации тока, то в этом

случае тумблер В устанавливается в положение 2.

2. Для улучшения энергетических показателей ( $\cos \varphi$ ) и устранения возможных резонансных колебаний при параллельной работе ВУК тумблеры  $B_2$  на всех ведомых ВУК должны быть включены. Если на ведущем ВУК нагрузка не будет сбрасываться ниже  $10 \div 15\,\%$ , то тумблер  $B_2$  на нем также следует выключить.

# XVI. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО ВУК ВМЕСТО ОДНОГО ИЗ РАБОЧИХ

Рассмотрим случай, когда на общую омическую нагрузку работают в режиме стабилизации напряжения три ВУК с нагрузкой  $60 \div 70\%$  на каждом выпрямителе, четвертое, резервное ВУК предназначено для включения вместо любого выключенного неисправного выпрямителя.

Для имитации неисправностей ведомого ВУК необходимо вынуть сигнальную вставку любого из предохранителей  $\Pi p_1$ ,  $\Pi p_2$ ,  $\Pi p_3$ ,  $\Pi p_4$ ,  $\Pi p_5$ ,  $\Pi p_9$  у одного из работающих ВУК.

При этом ВУК, у которого вынули предохранитель, выключится, а нагрузка на двух оставшихся в работе ВУК увеличится до  $90 \div 100\%$  на каждом и включается четвертое ВУК.

Автоматическое управление четвертым ВУК (у ВУК-90/25 и 170/13) осуществляется контактами реле *Ртр*, которое срабатывает у выключенного выпрямителя.

Для имитации неисправности ведущего ВУК № 1 необходимо вынуть сигнальную вставку любого из предохранителей  $\Pi p_1$ ,  $\Pi p_2$ ,  $\Pi p_3$ ,  $\Pi p_4$ ,  $\Pi p_5$ ,  $\Pi p_9$  у ведущего выпрямителя. При этом автоматически ведущим становится ВУК № 2, у которого должно срабатывать реле Py.

Режим параллельно работающих ВУК при замене веду-

щего выпрямителя не изменяется.

## XVII. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА И АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО ВУК НА ВРЕМЯ ПОДЗАРЯДА БАТАРЕИ

При работе на напрузку одного рабочего выпрямителя в системе электропитающей установки второй выпрямитель может быть использован:

- а) как резервный с автоматическим подключением для питания нагрузки вместо основного в случае его повреждения;
- б) как резервный с автоматическим подключением на параллельную работу с рабочим ВУК только для подзаряда батареи в режиме стабилизации тока и выключением при переходе рабочего ВУК в режим стабилизации напряжения.

Перед включением ВУК на указанные режимы работы каждое ВУК должно быть проверено и настроено на активной напрузке (см. разделы V—XI).

1. Положение тумблеров на рабочем и резервном ВУК должно соответствовать таблицам 4 и 5 описания.

49

2. Сопротивление нагрузки устанавливается соответственно максимальному току выпрямителя и напряжению эксплуатации.

3. Включается рабочее ВУК, и потенциометром  $R_{15}$  («Ток») устанавливается максимальный ток при напряжении, соответствующем номинальному напряжению эксплуата-

ции, затем рабочее ВУК выключается.

4. Включается резервное ВУК. Потенциометром  $R_{15}$  устанавливаются параметры ВУК (см. п. 3 данного раздела), и ВУК выключается.

5. В рабочие разъемы между ВУК № 1 (рабочий) и ВУК

№ 2 (резервный) подключается соединительный шнур.

6. Устанавливается сопротивление нагрузки, соответствующее 200% максимального тока для двух параллельно включенных ВУК и нижнему пределу напряжения буферного режима.

7. Тумблером  $B_3$  включается рабочее ВУК. При этом два ВУК должны включиться в режиме стабилизации тока. При неравномерном распределении нагрузки между двумя ВУК необходимо скорректировать нагрузки потенциометрами  $R_{15}$ .

8. Сопротивление общей нагрузки следует увеличить до величины, соответствующей максимальному току одного ВУК. В результате рабочее ВУК перейдет в режим стабилизации напряжения, а резервное выключится.

9. Для проверки автоматического подключения резервного ВУК при выключении рабочего ВУК следует вынуть сигнальную вставку любого из предохранителей, кроме  $\Pi p_6$ ,  $\Pi p_7$ ,  $\Pi p_8$  на рабочем ВУК. В результате рабочее ВУК выключится, а резервное ВУК включится.

# XVIII. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОСНОВНЫХ ЦЕПЕЙ ВУК

В табл. 5 и 6 приводятся напряжения и токи в основных цепях настроенного ВУК при номинальном напряжении сети 220 и 380в, выходном напряжении, соответствующем верхнему пределу напряжения буферного режима, и максимальном токе нагрузки.

Таблица 5 Примерные электрические параметры основных цепей ВУК-36/60 и 320/7

Наименование эле- мента. Обозначение в схеме	Наименование цепи	Номера клемм	Род измеря- емого тока	Напряже- ние	Ток
Дроссель	Токовая обмотка	1-8 2-7 3-6	Перемен-	115 - 125 β	5,3÷ 6,3 a
	Обмотка ГОП	4-5 1-2	Постоян- ный Перемен- ный		0,9— 1,1 a 0,9— 1 a
дрьз Силовой трансфор- матор <i>ТрС</i>	Первичная обмотка	3—7 2—8 1—9	Перемен- ный	148— 158 &	5,0÷ 6,0 a

Таблица 6 Примерные электрические параметры основных цепей ВУК-90/25 и ВУК-170/13

Наименование элемента. Обозначение	Наименова-	pa	Род измеря-	Напр:		То	к, а
в схеме монтажный №	ние цепи	Номера клемм	емого тока	I мижэq	II режим	I режим	II режим
Дроссель ДрУ	Токовая обмотка	1—8 2 –7 3—6	Переменный	105÷ 130	115÷ 135	4,5÷ 5,5	5,6÷6
	Обмотка ГОП	4-5	Постоянный			0,7÷ 0,9	0,8÷1
Дроссель балластный $ДрБ_1$ , $ДpБ_2$ , $ДpБ_3$		I—II	Переменный			0,9÷	
Силовой трансформатор <i>ТрС</i>	Первичная обмотка	3-7 2-8 19	»		145÷ 160	4,5÷ 5,5	

## XIX. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ УСТРОИСТВ

Проверенные и настроенные в соответствии с инструкцией выпрямительные устройства (ВУК) не требуют постоянного

обслуживания или непрерывного дежурства.

Эксплуатация ВУК предусматривает профилактический ремонт нормально действующих ВУК и устранение неисправностей, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.

## 1. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ ВУК

Работающие ВУК практически являются необслуживаемыми устройствами. Установленные режимы работы ВУК не требуют периодической регулировки, за исключением случаев, когда изменяется режим питания аппаратуры, обслуживаемой ВУК (изменение заданной величины стабилизированного напряжения или изменение величины нагрузки питания в связи с изменением количества параллельно работающих ВУК). Поэтому настройка ВУК потенциометрами в процессе эксплуатации не производится.

Профилактический ремонт предусматривает:

1. Периодическую очистку ВУК от пыли. Очистка от пыли должна производиться пылесосом, очистка контактов ре-

ле-общеустановленным способом.

Период очистки ВУК от пыли устанавливается внутренней инструкцией по эксплуатации в зависимости от местных условий. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы при очистке от пыли не нарушался монтаж и контактные соелинения

2. Периодическую очистку токопроводящих контактов контакторов от подгорания. При отсутствии следов подгорания контакты протираются тряпкой, смоченной спиртом; при наличии следов подгорания контакты очищаются самой мелкой стеклянной бумагой (№ 00) и протираются спиртом. Чистка контактов контакторов производится обычно при очистке ВУК от пыли или когда замечено подгорание контактов.

3. Проверку и подтяжку (раз в шесть месяцев) болтовых соединений действующих ВУК. Болты и гайки должны поджиматься ключами соответствующих размеров для обеспечения плотного крепления аппаратуры и создания плотных

токопроводящих контактов.

4. Смену сипнальных лампочек и плавких вставок сиг-

нальных предохранителей только при их перегорании.

5. Контроль измерительных приборов производится в соответствии с общей инструкцией контроля измерительных приборов.

# 2. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВУК

ВУК имеют автоматическую защиту от коротких замыканий, перегрузок и перенапряжений в основных цепях и в це-

пях управления и сигнализации.

При неисправностях самих ВУК или цепей питания аппаратуры выключаются одно или все ВУК. При выключении ВУК на световом табло загорается сигнальная лампа выключенного ВУК, звенит звонок в щите переменного тока ШПТ, подается звуковой и световой сигналы «Авария», дублирующиеся на специальном табло ТОС в помещении дежурного (например, в линейном аппаратном цехе). При получении сигнала дежурный должен выяснить причину повреждения ВУК и принять меры к восстановлению поврежденного ВУК. При повреждении одного выпрямителя автоматически включается резервное ВУК.

При повреждении на сборных шинах или вводном оборудования ВУК нельзя включить до устранения повреждения.

# XX. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

(ВУК работает на активную нагрузку)

Возможные неисправности	Возможные причины неисправностей	Способ обнаружения и устранения неисправностей	
	2	3	

#### Включение ВУК, система защиты, сигнализация

1. При включении тумлера  $B_3$  выпрямитель не включается. При этом загорается сигнальная лампа  $\mathcal{J}_3$  на световом табло «Предохранитель»

1. a) Сгорела сигнальная вставка предохранителя  $\Pi p_1$ , 2, 3, 4, 5

1. а) Вынуть сигнальную вставку с выступающим стержнем и зарядить предохранитель. Выяснить причину сгорания предохрани-

- 2. То же, но сигнальная лампа  $\mathcal{J}_3$  на световом табло «Предохранитель» не горит
- б) штифт сигнальной вставки предохранителя  $\Pi p_1$ , 2, 3, 4, 5 не отжал контактной пластины или сигнальная вставка вставлена в гнездах не до упора
- 2. а) Обрыв в цепи катушек контактов контакторов Pn или  $P\tau$ , в цепи реле  $P\theta$
- б) неисправность выпрямительного мостика  $\mathcal{I}_4$  на панели реле
- в) сгорела нить одного из сигнальных предохранителей  $\Pi p_6$ ,  $\Pi p_7$ ,  $\Pi p_8$ ,  $\Pi p_{10}$
- г) разрегулированы контакты реле  $P_{\mathcal{B}}$  в цепях катушек контакторов и контакты реле  $Pc_1$  и  $Pc_2$  в цепи реле Ps
- 3. То же, но не горят сигнальные лампы  $\mathcal{J}_3$ ,  $\mathcal{J}_4$  на световых табло
- 4. Выпрямитель включается, но сразу же автоматически выключается. При этом загорается сигнальная лампа  $\mathcal{I}_4$  на световом табло «Защита»
- 3. Сгорела нить сигнального предохранителя  $\Pi p_9$
- 4. а) Защита от перегрузки по току, ограничение или защита от перенапряжения разрегулированы
- б) ручка потенциометра  $R_9$  («Напряжение») слишком повернута вправо

- б) вставить последовательно каждую сигнальную вставку до упора, при этом сигнальная ламка  $\mathcal{J}_3$  должна погаснуть
- 2. а) Прозвонить цепи, устранить обрыв
- б) заменить неисправные диоды
- в) перезарядить неисправный предохранитель. Выяснить причину сгорания
- r) отрегулировать контакты реле
- 3. Перезарядить предохранитель  $\Pi p_9$ , выяснить причину сгорания
- 4. а) Произвести настройку защиты согласно инструкции
- б) повернуть ручку потенциометра  $R_9$  влево

- в) перенапряжение на выходе выпрямителя при полностью выключенной нагрузке. При этом момент включения стрелка вольтметра уходит за шкалу, а стрелка амперметра стоит на 0
- в) проверить наличие нагрузки и обрыва в цепи нагрузки

- ручка потенцио-T) метра R<sub>15</sub> («Ток») слиш-
- ком повернута вправо при малой активной нагрузке на выходе ВУК
- д) неисправен полупроводниковый стабилизатор (стабилизатор не закрывается)
- г) повернуть ручку потенциометра влево
- д) вынуть стабилизатор из выпрямителя и подсоединить его к выпрямителю удлинительчерез ный шланг

Проложить изоляционные прокладки между якорем и сердечником реле Рм31, Рмз2 и Рмакс.

Включить амперметр (3-5а) в цепь обмотки ГОП. Включить выпрямитель, если ток через обмотку ГОП равен 1,8-2,5 а, и при вращении ручки потенциометра R9 («Напряжение») влево не уменьшается, необходимо произвести индивидуальное включение (подать напряжение питания и напряжение входа) и проверку работы полупроводникового стабилизатора по инструкции 2д3.233.005И

- 5. При включении ВУК напряжение и ток выпрямителя на выходе низкие и потенциометрами  $R_9$  и  $R_{15}$  в соответствующих режимах не регулируются
- 6. Защита от перегрузки по току  $P_{M32}$  не срабатывает при перегрузке

- 7. Защита от перенапряжения не срабатывает
- 8. Защита срабатывает, но не горит сигнальная лампа  $\mathcal{J}_1$  на световом табло «Защита»
- 9. Выпрямитель выключился и не включается, горит сигнальная лампа  $\mathcal{J}_3$  и сгорел предохранитель  $\mathcal{I}_{\mathcal{I}_1}$
- 10. Выпрямитель включается и сразу автоматически выключается при токе, не превышающем номинальное значение. Горит сигнальная лампа  $\mathcal{J}_4$  на световом табло «Защита»

- 5. a) Обрыв в цепи обмотки ГОП дросселя насыщения
- б) разрегулировано ограничение
- 6. а) Обрыв в цепи защиты по току  $P_{M_{32}}$
- б) неисправность выпрямительных мостиков
- в) контакты реле  $P_{M_{32}}$ ,  $Pc_1$  разрегулированы
- г) неисправен конденсатор  $C_6$  (его сопротивление равно 0)
- 7. a) Обрыв в цепи защиты от перенапряжения
- б) разрегулированы контакты реле  $P_{{
  m Makc}}$  ,  $Pc_1$
- 8. а) Сгорела сигнальная лампа  $\mathcal{J}_1$  или обрыв в ее цепи
- б) контакты реле  $Pc_1$  (11—12) не замыкаются при срабатывании реле  $Pc_1$
- 9. Отсутствует одна из фаз в силовой цепи ВУК, на входе ВУК нарушен контакт в ноже ремонтного разъединителя  $B_1$  или в контакторе переменного тока  $P_T$ .
- 10. а) Обрыв в цепи конденсатора  $C_6$
- б) пробит конденсатор  $C_6$

- 5. a) Устранить обрыв
- б) произвести настройку ограничения
- 6. а) Найти обрыв и устранить
- б) неисправные мо-
- в) отрегулировать контакты реле  $P_{M_{32}}$ ,  $P_{C_1}$
- $\Gamma$ ) заменить конденсатор  $C_6$
- 7. a) Найти обрыв и устранить
- б) отрепулировать контакты реле  $P_{\text{маке}}$   $Pc_1$
- 8. а) Заменить лампу запасной, устранить обрыв
- б) отрегулировать контакты реле  $Pc_1$
- 9. Проверить фазы, устранить нарушение, перезарядить предохранитель  $\Pi p_1$
- 10. а) Устранить обрыв
- б) заменить неисправный конденсатор

### Система режимов работы ВУК

- переключается в режим стабилизации напряжения при заданном напряжении
- 2. То же, но при регулировке потенциометром  $R_7$  реле Pp и Pnn не срабатывают, и ВУК не переходит в режим стабилизации напряжения
- 3. То же, но реле Рр срабатывает, а реле Рпп не срабатывает

- 1. При установке тум- 1 1. Разрепулирована 1 1. Произвести наблера В4 в положение настройка системы ав- стройку сопротивле-«Автоматика» ВУК не томатического перехода нием  $R_7$  согласно инрежимов.
  - 2. Обрыв в цепи реле
  - 3. а) Пробит конден- 3. а) Заменить сатор  $C_7$  (его сопротив- конденсатор  $C_7$  ление равно 0)
  - б) обрыв в цепи реле Pnn
  - разрегулированы контакты реле Рр (12- контакты реле Рр и 13) и контакты реле Ру Ру (32-33, 24-25)

- струкции
- 2. Устранить обрыв
- б) устранить обрыв
- в) отрегулировать

### Режим автоматической стабилизации тока и напряжения

- напряжения не стабилизируется в заданных пределах при изменении напряжения сети и нагрузки
  - 1 Установленное зна- 1 1. а) Ассиметрия певыпрямленного ременного напряжения на входе диодной рамы более 5% из-за нарушения цепи в силовой части ВУК или из-за пробоя диодов в плечах выпрямительного моста диодной рамы
    - б) неисправна схема фильтра, на вход полупроводникового стабилизатора поступает напряжение с большой пульсацией

1. а) Прозвонить силовую часть cxeмы, выявить неисправность участка и устранить.

Методом сравнительных замеров напряжений в плечах выпрямительного моста выявить неисправный участок, заменить неисправные диоды

б) прозвонить схему фильтра. найти обрыв

1	2	3
	в) неисправен полу- проводниковый стабили- затор	в) вынуть стаби- лизатор из выпрями- теля. Произвести инди- видуальное включе- ние и проверку ра- боты полупроводни- кового стабилизато- ра по инструкции 2д3.233.005И
2. При включении ВУК в режим стабилизации тока напряжение на выходе выпрямителя превышает требуемое без регулировки потенциометром $R_{15}$	2. Мала нагрузка на выходе ВУК	2. Увеличить на- грузку или ручку потенциометра R <sub>15</sub> повернуть влево
	Параллельная работа ВУК	
1. Выпрямители не делят нагрузку	1. а) Нарушена настройка потенциометров $R_9$ и сопротивлений $R_{22}$	1. а) Произвести настройку равномерного деления нагрузки потенциометрами $R_9$ и сопротивлениями $R_{22}$ согласно инструкции (см. раздел XIV).
	б) плохо подобраны по падению напряжения опорные диоды $\mathcal{I}_{19}$ и $\mathcal{I}_{20}$ у трех параллельно работающих ВУК	б) измерить высо- коомным вольтмет- ром падение напря- жения на опорных диодах $\mathcal{L}_{19}$ и $\mathcal{L}_{20}$ , ко- торое должно быть $18 \div 18$ , $1$ в. Если на- пряжение на опор- ных диодах у трех

в) обрыв в цепях параллельной работы рабо-

отли-

параллельно тающих ВУК

чается более чем на 0,1  $\theta$ , то заменить опорные диоды подобранными по инструкции 2д3.233.005И

в) устранить обрыв

2. Выпрямители авто-

матически не включают-

ся на параллельную ра-

боту при возрастании

тока нагрузки до 90 или

более % на каждом

ВУК. Реле Рп2 и Рп1

срабатывают

- г) неисправность выпрямительного моста  $\mathcal{A}_9$  на одном из параллельно $\ell$  включенных ВУК
- д) нет контакта между гнездами разъемов ВУК и вилками соединительных шнуров рядом установленных ВУК
- e) разрепулированы контакты реле *Ру* (34—35, 11—12—13; 21—22 23)
- 2. a) Обрыв в цепи реле *Рв* соседнего ВУК
- б) нет контакта между гнездами разъемов ВУК и вилками соединительных шнуров рядом установленных ВУК
- в) неправильно произведена установка тумблеров
- г) контакты реле  $Pn_1$ ,  $Pn_2$  разрегулированы и не замыкаются при срабатывании этих реле
- 3. а) Обрыв в цепи питания реле  $Pn_2$  и  $Pn_1$
- б) повреждение выпрямительного мостика  $\mathcal{L}_{16}$
- 4. То же, но реле  $Pn_2$  сработало, а реле  $Pn_1$  ка не сработало

3. То же, но реле  $Pn_2$ 

и  $Pn_1$  не срабатывают

4. Нарушена настройка сопротивления  $R_{26}$  на панели реле

- г) заменить неисправный мостик
- д) вставить вилки соединительных шнуров до упора. Отрегулировать контактные соединения в разъемах.
- е) отрегулировать контакты реле *Ру*
- 2. a) Прозвонить цепи, устранить обрыв
- б) вставить вилки соединительных шнуров до упора, отрегулировать контактные соединения гнезд разъемов
- в) установить тумблеры согласно описанию табл. 4, 5
- r) отрегулировать контакты
- 3. a) Устранить обрыв
- б) заменить мостик
- 4. Произвести настройку срабатыва- ния реле  $Pn_1$  регулировкой сопротивления  $R_{26}$  согласно инструкции.

- 5. При уменьшении тока нагрузки параллельно работающих ВУК до 35—30% на каждом ВУК последний выпрямитель не выключается
- 6. При уменьшении тока нагрузки параллельно работающих ВУК до 35—30% выключаются одновременно два выпрямителя

- 7. При переходе ведущего ВУК в режим стабилизации напряжения остальные параллельно работающие ВУК остаются в режиме стабилизации тока
- 8. При увеличении нагрузки в режиме стабилизации напряжения автоматически включается и тут же выключается ведомое ВУК (неоднократное повторение)

- 5. Нарушена регулировка порога отпускания реле  $Pn_2$  на панели реле последнего ВУК и на панели реле соседнего с последним выпрямителем
- 6. а) Обрыв в цепи реле Pa или в цепи конденсатора  $C_8$  на панели реле соседнего с последним выпрямителем
- б) поврежден конденсатор  $C_8$
- в) разрепулирован контакт реле *Ра*
- 7. a) Обрыв в цепи одновременного перехода режимов
- б) нет контакта между гнездами разъемов ВУК и вилками соединительных шнуров рядом установленных ВУК
- в) разрегулирован контакт реле *Pnn* (34— 35)
- 8. а) Обрыв в цепи контактов реле Pa и и  $Pn_2$  ведомого ВУК, шунтирующих контакты реле  $Pn_1$  и  $Pn_2$  ведущего ВУК
- б) реле  $Pn_2$  ведомого ВУК не срабатывает

- 5. Произвести регулировку порога отпускания реле  $Pn_2$  согласно инструкции
- 6. a) Устранить обрыв
- б) заменить поврежденный конденсатор  $C_8$

H

- в) отрегулировать контакт
  - а) Устранить обрыв
- б) вставить вилки соединительных шнуров до упора. Отрегулировать контактные соединения гнезд разъемов
- в) отрегулировать контакты *Pnn*
- 8. a) Прозвонить цепи, устранить обрыв
- б) реле  $Pn_2$  ведомого ВУК настроить на срабатывание при  $I_{\rm H} = 45 \div 50\,\%$
- в) отрегулировать контакты реле Pa и  $Pn_2$

1	2	3
9. В определенном режиме у параллельно работающих ВУК наблюдаются небольшие неуспокаивающиеся изменения напряжения и тока (качания)	9. а) Не выключены балластные дроссели на ведомых ВУК  б) неправильно установлена величина сопротивления $R_1$	9. а) На ведомых ВУК выключить балластные дроссели с помощью тумблера $B_2$ б) установить оптимальную величину сопротивления $R_1$ , при которой качания совсем пропадают

Примечание. При неисправности одного из ведомых ВУК, например, ВУК № 2, и необходимости его ремонта на месте или замены другим ВУК включается ремонтный разъединитель и для обхода неисправного ВУК с помощью разъемов последовательно включается шланг параллельной работы ВУК 2д4.853.019 и шланг для проверки полупроводникового стабилизатора вне ВУК 2д4.853.027 (искусственно удлиненный шланг) подключается в рабочий разъем Ш2 ВУК № 1 и Ш1 ВУК № 3.

# XXI. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ВУК С ВЫПРЯМИТЕЛЯМИ ТИПА ВУ МОЩНОСТЬЮ 2 КВТ

Выпрямительное устройство ВУК мощностью 2 квт могут работать совместно на общую нагрузку с выпрямительными устройствами типа ВУ той же мощности. Необходимым условием нормальной совместной работы является то, чтобы первыми в цепи выпрямителей стояли выпрямители типа ВУ.

#### ВАРИАНТЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

- 1. Выпрямители № 1 и № 2—типа ВУ; выпрямители № 3 и № 4 типа ВУК.
- 2. Выпрямители № 1, № 2, № 3 типа ВУ; выпрямитель № 4 типа ВУК.

Для 1 и 2 вариантов — 3 рабочих и один резервный.

- 3. Выпрямители № 1, № 2 типа ВУ; выпрямитель № 3 типа ВУК.
- 4. Выпрямитель № 1 типа ВУ; выпрямители № 2 и № 3 — типа ВУК.

Для 3 и 4 вариантов — 2 рабочих и один резервный.

5. Рабочий выпрямитель — типа ВУ; резервный выпрямитель — типа ВУК.

## необходимые условия совместной работы ву с вук

1. Для выпрямителей с автоматическим включением на

параллельную работу:

на выпрямителе типа ВУ, стоящем рядом с выпрямителем типа ВУК (например вариант 1 у ВУ № 2), отсоединить конец, подходящий к ламели 1 разъема 132 и дать перемычку с плюса вольтметра ВУ на ламель 1 разъема 132.

2. Для выпрямителей с ручным включением на параллельную работу: дать перемычку с плюса вольтметра ВУ на

ламель 3 разъема 132.

3. Все параллельно работающие выпрямители, в том числе и резервный, соединяются друг с другом соединительными шлангами.

4. Тумблеры на выпрямителях устанавливаются в соот-

ветствии с таблицей на двери ВУ и ВУК.

При совместной параллельной работе указанных выше типов выпрямителей все автоматические операции, предусмотренные для выпрямителей типа ВУ, сохраняются.

Если в случае неисправности выключится ведущее ВУ, то оставшиеся в работе ведомые ВУ или ВУК будут работать в

режиме тока.

При работе выпрямителей ВУ-320/6 и ВУ-36/60 с ВУК-320/7 и ВУК-36/60 по варианту 5 у резервного ВУК тум-

блер  $B_8$  включения реле Py должен быть включен.

При работе выпрямителей ВУ-93/22 и ВУ-170/11 с ВУК-90/25 и ВУК-170/13 по варианту 5 необходимо перед включением у резервного ВУК замкнуть накоротко ламели 14 и 5 разъема III1. В этом случае, т. е. при совместной работе выпрямителей по варианту 5, при повреждении рабочего выпрямителя по цепочке: контакты тумблера  $T6_6$  и н. о. контакты реле  $Pc_1$  и  $Pc_2$  рабочего выпрямителя срабатывают реле Pb и Pb резервного выпрямителя. Резервное Bb включается как ведущее на нагрузку.

В случае работы резервного ВУК в режиме тока на время заряда и подзаряда батареи реле Pp резервного ВУК настраивается на срабатывание на то же напряжение, что и реле Pp рабочего ВУ. Если реле Pp рабочего ВУ сработает раньше, чем реле Pp резервного ВУК, то резервный выпрямитель

после перехода рабочего в режим стабилизации напряжения выключится.

Если реле Pp резервного ВУК сработает раньше, чем реле Pp рабочего, то резервный выпрямитель перейдет в режим стабилизации напряжения и будет находиться включенным до тех пор, пока не сработает реле Pp рабочего выпрямителя.

# СТАБИЛИЗАТОР ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ТИПА СПВ

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

#### І. НАЗНАЧЕНИЕ

Стабилизатор — усилитель постоянного тока УПТ работает в выпрямительных устройствах типа ВУК и предназначен следить за напряжением на выходе ВУК в режиме стабилизации напряжения или за величиной выходного тока ВУК в режиме стабилизации тока.

Усилитель изменяет величину тока в обмотке подмагничивания дросселя насыщения, обеспечивая стабилизацию на-

пряжения или тока на выходе ВУК.

### **П. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Питание стабилизатора осуществляется от трехфазного маломощного трансформатора через выпрямительный мост, включенный по схеме Ларионова и обеспечивающий малую величину напряжения пульсации, что позволяет не применять фильтры в цепи питания.

Усилитель обеспечивает коэффициент усиления по напря-

жению KV не менее 75.

Максимальная выходная мощность усилителя:

$$P' = V_{\text{\tiny H}} \cdot I_{\text{\tiny H}} = 18 \times 1.8 \approx 32 \text{ sm}.$$

# III. ОПИСАНИЕ СХЕМЫ (схема № 2д3.233.005 СХЭ)

Схема стабилизатора выполнена на базе 3-каскадного усилителя постоянного тока на пяти транзисторах. Нагрузкой

третьего каскада (выходного) служит обмотка подмагничивания дросселя насыщения ГОП.

В качестве элементов опорного напряжения в усилителе применяются кремниевые стабилитроны  $\mathcal{I}_{19}$  и  $\mathcal{I}_{20}$  типа Д809.

Первый каскад усилителя выполнен по схеме составного триода на кремниевых триодах  $\Pi\Pi_1$  и  $\Pi\Pi_2$  типа МП105, второй на триоде  $\Pi\Pi_3$  типа П213Б, третий на двух параллельно включенных триодах  $\Pi\Pi_4$  и  $\Pi\Pi_5$  типа П217В.

Для согласования работы усилителя в разных температурных режимах уменьшено напряжение питания второго каскада на 1  $\theta$ , а третьего на 2  $\theta$ , включением в цепь эмиттера этих каскадов диодов  $\mathcal{L}_{21}$ —типа Д226 $\Gamma$  и  $\mathcal{L}_{23}$ ,  $\mathcal{L}_{24}$  типа Д242 $\Gamma$ .

В целях выравнивания токов, проходящих через триоды  $\Pi217B$ , имеющие разброс по параметрам, в цель эмиттера каждого триода включается низкоомное сопротивление  $R_{34}$ ,

 $R_{35}$  величиной 1 ом.

Для защиты цепей усилителя от переменной составляющей напряжения, которая при определенных условиях режима работы ВУК может появиться в обмотке подмагничивания дросселя насыщения, устанавливается диод  $\mathcal{I}_{22}$  типа  $\mathcal{I}_{242}$ Б.

Для устранения возможных автоколебаний и согласования постоянной времени усилителя с дросселем насыщения в схеме ВУК применена отрицательная обратная связь. Напряжение отрицательной обратной связи подается на базу триода МП105 первого каскада через ламели 5—9 разъема Ш3.

Напряжение на вход усилителя подается на ламели 1-3 разъема III3, т. е. на делитель, состоящий из двух стабилитронов  $II_{19}$  и  $II_{20}$  и двух сопротивлений  $II_{29}$  и  $II_{30}$  (плюсом на сопротивление  $II_{29}$ ).

При увеличении напряжения на входе усилителя из-за нелинейности опорных диодов резко увеличивается напряжение смещения на сопротивлении  $R_{29}$  первого каскада. Триоды первого каскада открываются, триоды второго и третьего каскадов закрываются, в обмотку подмагничивания ГОП дросселя  $\mathcal{L}p\mathcal{Y}$  поступает уменьшенный ток.

При уменьшении напряжения на входе усилителя триоды первого каскада закрываются, а триоды второго и третьего каскадов открываются, и в обмотку ГОП поступает ток большей величины. Таким образом осуществляется при помощи УПТ автоматическая стабилизация напряжения или тока на выходе ВУК при изменении напряжения сети и тока нагрузки.

Схемой выпрямителя предусмотрено опраничение выходного тока, которое осуществляется при помощи трансформатора тока. Напряжение с трансформатора тока подается на выпрямительный мостик, а с выпрямительного мостика на

ламели I—II разъема ШЗ стабилизатора.

При увеличении выходного тока ВУК увеличивается выходное напряжение трансформатора тока, начинает протекать ток через диод  $\mathcal{A}_{17}$ , стабилитрон  $\mathcal{A}_{18}$  и сопротивление смещения первого каскада  $R_{29}$ . При протекании дополнительного тока через сопротивление  $R_{29}$  увеличивается напряжение смещения первого каскада усилителя, и триод первого каскада больше открывается, а триоды второго и третьего каскадов закрываются.

#### IV. КОНСТРУКЦИЯ

Конструктивно стабилизатор выполнен в виде отдельного выдвижного блока, заканчивающегося гибким шлангом с разъемной колодкой.

Габаритные размеры блока —  $120 \times 160 \times 300$  мм; внутри блока установлены две платы, на которых размещены детали

первого и второго каскадов стабилизатора.

Диоды  $\mathcal{A}_{22}$ ,  $\mathcal{A}_{23}$ ,  $\mathcal{A}_{24}$  установлены на радиаторах и распо-

ложены в легкодоступном месте между платами.

Триоды выходного каскада усилителя  $\Pi\Pi_4$  и  $\Pi\Pi_5$  устанавливаются на ребристых радиаторах и расположены в задней части блока.

Сопротивления  $R_{34}$  и  $R_{35}$  располагаются в средней части

блока рядом с ребристыми радиаторами.

Блок стабилизатора в выпрямительном устройстве типа ВУК устанавливается в нижней части шкафа и закрепляется двумя винтами с лицевой стороны блока. Гибкий шланг с разъемной колодкой вставляется в гнездо, находящееся в нижней части шкафа ВУК.

Стабилизатор выполняется как отдельное изделие и может быть использован для оперативной замены неисправного стабилизатора в системе электропитания из выпрямите-

лей типа ВУК.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАБИЛИЗАТОРА ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ТИПА СПВ

### І. ПОДБОР ОПОРНЫХ ДИОДОВ

На всех выпускаемых стабилизаторах для выпрямителей типа ВУК суммарное падение напряжения на опорных диодах  $\mathcal{I}_{19}$ ,  $\mathcal{I}_{20}$  должно быть одинаковым—18,0÷18,1 s.

Перед установкой опорных диодов  $\mathcal{L}_{19}$  и  $\mathcal{L}_{20}$  на плату панели полупроводникового стабилизатора опорные диоды дол-

жны быть подобраны по падению напряжения.

Электрическая схема для подбора опорных диодов по падению напряжения изображена на рис. 1.

Подбор диодов по напряжению заключается в следую-

1. Включить тумблер B.

2. Сопротивлением R установить ток через опорный диод I=5 ма.

3. Высокоомным вольтметром с сопротивлением не менее 1000 *ом/в* измерить падение напряжения на опорном диоде.

4. Из нескольких проверенных таким образом диодов отбираются два, сумма напряжения на которых составляет 18,0-18,1 в.

# II. ВКЛЮЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО СТАБИЛИЗАТОРА

1. На вход полупроводникового усилителя постоянного тока ламели 3 («—») и 1 («+») разъема 2 (см. схему 2) подать через потенциометр 2 = 600  $\pm$  1000 2, постоянное напряжение от аккумуляторной батареи порядка 2 2 2 3 (или от другого источника питания с напряжением пульсации, не превышающим 2 3 3 4 4 среднеквадратичных).

2. К ламелям 13—7 разъема ШЗ подключить активное со-

противление нагрузки  $R_{\rm H} = 10$  ом.

3. На ламели I («+»)-13 («-») разъема III3 подать напряжение питания полупроводникового усилителя порядка  $U_{\text{пит}} = 20 - 25 \ в$ .

Для получения постоянного напряжения порядка  $20-25\ в$  можно использовать трансформатор  $Tp_1$  (черт. 2д4. 724.048) и диодный мостик  $\mathcal{L}_2$ , собранный по схеме Ларионова на диодах типа 2425 выпрямителя мощностью  $2\ \kappa в \tau$  типа  $8\ V$ К.

Первичные обмотки трансформатора  $Tp_1$  в зависимости от напряжения сети соединяются либо в звезду (380  $\epsilon$ ), либо

в треугольник (220 в).

4. Установить перемычки между ламелями 9—5; 8—13 разъема *Ш*3.

5. К ламелям 3 («—»), 1 («+») разъема ШЗ подключить

вольтметры постоянного тока (шкала 0—30 в).

6. В разрыв ламели 7 разъема UI3 и сопротивления нагрузки подключить амперметр постоянного тока (шкала 0-3 a).

7. При плавном уменьшении напряжения на входе полупроводникового стабилизатора потенциометром  $R_{\rm BX}$  ток нагрузки  $I_{\rm H}$  должен измениться от 0 до 1,8 a. Затем, плавно увеличивая напряжение на входе  $\Pi\Pi \mathcal{Y}$  потенциометром  $R_{\rm BX}$ , ток нагрузки  $I_{\rm H}$  должен измениться от 1,8 a до 0.

Чувствительность стабилизатора, т. е. изменение напряжения на его входе, вызывающее изменение тока нагрузки от

0 до 1,8 а или от 1,8 до 0, не должна превышать 0,2 в.

Для более точного замера величины изменения входного напряжения стабилизатора рекомендуется расширить шкалу вольтметра, измеряющего  $U_{\rm вx}$  подключением последовательно к вольтметру двух последовательно включенных стабилитронов Д809, а у вольтметра использовать шкалы 1,5 — -3  $\theta$ .

8. Проверка цепочки «Опраничение тока»:

а) на ламели 1 («+») -11 («-») разъема 2 подать через потенциометр  $R_{\rm orp}$  напряжение постоянного тока с напряжением пульсации, не превышающем 15 мв среднеквадратичных порядка 12-15 в;

б) подключить вольтметр к ламелям 1-11 разъема 20 (шкала 0-15 в) и потенциометром 20 установить напря-

жение на нем меньше 9 в;

в) установить ток нагрузки 1,8 a, плавно увеличивая напряжение потенциометром  $R_{\rm orp}$ , при этом ток нагрузки I должен уменьшаться до  $0.5 \div 0.8$  a.


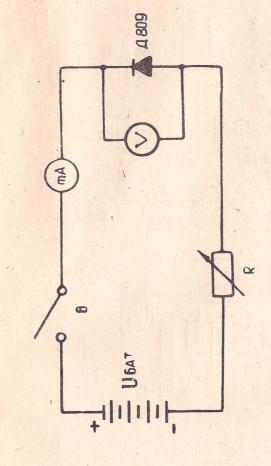


Рис. 1.

магнитоэлектрический миллиамперметр ШКО-15 ма; высокоомный вольтметр ШКО-10  $\theta$ ; переменное сопротивление R=1000 oм;  $\frac{ma-1}{V-1}$ 

 $U_{6\mathrm{ar}}$  — источник постоянного тока от аккумуляторной батареи, от от- $\phi$ ильтрованного выпрямителя; B — тумблер

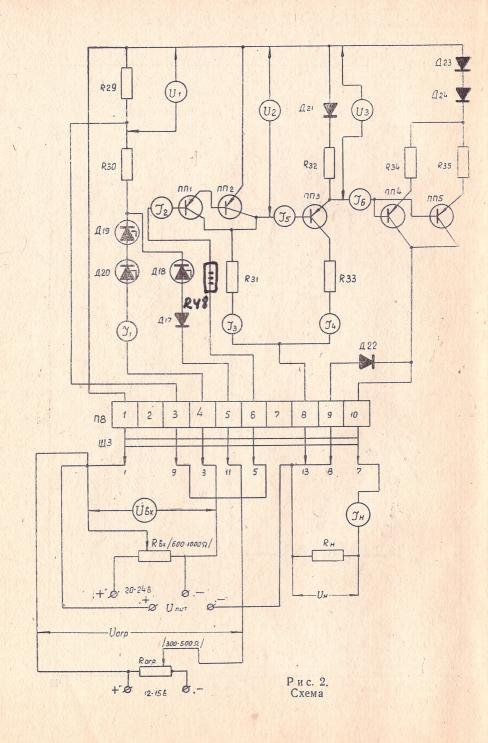

Примерные параметры стабилизатора

$U_{\mathrm{BX}}$ ,	$U_{ ext{nut}}$ ,	$U_1$ ,	$U_2$ ,	$U_3$ ,	$U_{ m H}$ ,	$I_1$ ,	$I_2$ ,	$I_3$ ,	$I_4$ ,	$I_5$ ,	$I_6$ ,	$I_{\mathrm{H}}$
в	в	В	в	в	в	ма						
			$R_{\rm H} = 1$	10 ом					-			
19,3	25	1,08	2,2	2,08	15	0,5	0,01	2,5	43	0,8	37	1,5
19,4	25	1,095	0,7	0,72	0	0,52	0,013	2,7	0,6	0	0	0
			$R_{\rm H}=2$	0 ом								
19,3	25	1,04	1,9	1,76	14,8	0,5	0,01	2,25	25	0,69	23	0,75
19,4	25	1,055	0,65	0,66	* 0	0,52	0,013	2,6	0,8	0	0	0
	,		$R_{\rm H}=3$	80 ом								
19,3	25	1,042	1,74	1,59	15	0,51	0,009	2,6	20	0,29	15	0,5
			,									

Примечание. Нагрузкой полупроводникового стабилизатора служит обмотка ГОП выпрямителей типа ВУК. У выпрямителей типа ВУК разных мощностей различное сопротивление обмотки ГОП, поэтому в таблице 1 приведены примерные параметры стабилизатора, нагруженного на сопротивление нагрузки — 10 ом, 20 ом, 30 ом.

# 2 111. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО СТАБИЛИЗАТОРА

Методы устранения неисправностей	0011		6) замерить папряжение на электродах эмиттер-коллектор $(V_2)$ гриода $\Pi \Pi_2$ . При исправном триоде оно должно быть порядка $0.5\div0.7$ в. Если триод неисправен, напряжение эмиттер-коллектор $V_2=1.7\div2.5$ в. Заменить неисправный триод $\Pi \Pi_2$	в) замерить напряжение эмиттер- коллектор триода $III_3$ . При исправ- ном триоде оно должно быть $20 \div 25$ в.	Если триод неисправен, напряжение равно 0, заменить неисправный триод $\Pi\Pi_3$ .	г) отключить эмиттер триода $\Pi \Pi_4$ от сопротивления $R_{34}$ ; если ток $I_{\rm H}$ станет равным 0, заменить триод $\Pi \Pi_4$ .
Причины неисправностей	2	1. а) Неисправны опорные дио- ды Д <sub>19</sub> , Д <sub>20</sub> (обрыв цепи)	6) неисправны триоды <i>ПП</i> <sub>1</sub> , ПП <sub>2</sub> (МП105)	в) неисправен триод ПП <sub>3</sub> . (П213Б)		г) неисправен один из триодов выходного каскада $\Pi\Pi_4$ или $\Pi H_5$ (П217В) или оба триода $\Pi\Pi_4$ и $\Pi \Pi_5$
Возможные неисправности		1. Стабилизатор не закрывастся, т. е. при увеличении $\mathfrak{G}_{\rm BX}$ ток $I_{\rm H}=1,5\div1,7$ а и не уменьшается				

co	Если ток $I_{\rm H}$ останется равным мак- симальной величине, подключить эмиттер триода $III_{\rm H}$ и сопротивле- нию $R_{\rm 34}$ и таким же образом прове- рить триод $III_{\rm 5}$ . Если и в этом слу- чае ток $I_{\rm H}$ останется равным макси- мальной величине, заменить оба три- ода $III_{\rm 4}$ и $III_{\rm 5}$ . При правильной работе триодов напряжение эмиттер-коллектор дол- жно быть -равным 20 ÷ 25 $\sigma$ .	2. а) Замерить напряжение на опорных диодах. Если оно не соответствует 9,0÷9,05 в на каждом (при пробитом диоде напряжение на нем равно 0), заменить опорный диод	6) замерить напряжение эмиттер- коллектор триода $\Pi\Pi_2$ , оно должно быть порядка 1,7 $\div$ 2,5 в. Если на- пряжение эмиттер-коллектор не со- ответствует данной величине (у про- битого триода оно равно 0), заме- нить триод $\Pi\Pi_2$	в) замерить напряжение эмиттер- коллектор триода ППз. При пра- вильной работе триода оно должно быть порядка 12:25 в. Если напря- жение эмиттер-коллектора не соот- ветствует данной величине, заменить
. 2		2. а) Неисправны опорные диоды $A_{19}, A_{20}$ (закорочены)	6) неисправен триод ПП <sub>2</sub> (МП105—закорочен)	в) непсправен триод ПЛ <sub>3</sub> (П213Б—в обрыве)
٠. ١		2. Стабилизатор не открывает- ся, т. е. при уменьшении $v_{\rm bx}$ ток $I_{\rm H}=0$ не увеличивается		

3 г) замерить напряжение эмиттер- коллектор триодов ПП4, ПП5; при правильной работе триодов оно дол- жно быть порядка 2÷5 в. Если на- пряжение эмиттер-коллектор не со- ответствует данной величине, заме- нить триоли ПП, и ПП6		3. Замерить напряжение на диоде $\mathcal{A}_{21}$ . Если напряжение на нем равно 0, заменить диод $\mathcal{A}_{21}$	6) замерить напряжение на дио- дах $\mathcal{A}_{23}$ , $\mathcal{A}_{24}$ ; оно должно быть по- рядка $0,5-1$ $\theta$ на каждом. При за- короченном диоде напряжение на нем равно $0$ . Заменить неисправный диод.	4. Изменяя напряжение входа стабилизатора, проверить полное открытие и закрытие каждого каскада (триода). Полное открытие и закрытие каскадов проверить по токам Iз I4 и I4, параметры нормальной работы которых даны в таблице 1.	
2.	au) неисправны триоды выход- ного каскада $\Pi\Pi_4,\ \Pi\Pi_5$ (П217В)	3. а) Неисправен диод Д <sub>21</sub> (за- корочен)	$(6)$ неисправен один из диодов $\mathcal{A}_{23}$ или $\mathcal{A}_{24}$ или оба сразу (закорочены)	<ol> <li>Неисправен один из триодов стабилизатора (плывет)</li> </ol>	からは かんしょう とうかん はいかん かんかん はいかん かんかん かんかん かんかん かんかん かん
74		3. Стабилизатор закрывается до 0 при $V_{\rm Bx} = 20~\sigma$ при температуре 25°С, при температуре 35 $\div$ 40°С и $V_{\rm rx} = 20 \div 20.5$ а	Стабилизатор до 0 не закрыва- ется	4. При напряжении $V_{\rm BX}=19.7\rm g$ стабилизатор открывается $I_{\rm H}=1.7$ — 1,8 $a_{\rm s}$ при $V_{\rm BX}$ $\div$ 20,5 $g$ полностью не закрывается, т. е. $I_{\rm H}$ не равен 0	不正正十五年の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の

3	5. Для проверки первого каскада (ПП, и ПП, ) необходимо отключить базу второго каскада (ПП, в). Если первый каскад работает нормально, снова подключить базу третьего каскада и отключить базу третьего каскада (ПП, ПП, ПП, При нормальной работе второго каскада подключить базу третьего каскада подключить базу третьего каскада подключить базу третьего каскада и поочередно отключая эмиттер ПП, и ПП, установить неисправность одного из этих триодов (или двух триодов или втох.)
Q	
	5. При правильной настройке стабилизатор полностью не от-крывается.

Примечание. Если неисправность стабилизатора не обнаружена по вышеперечисленным пунктам, необходимо собрать полную схему проверки, подключив все приборы, указанные в схеме 2, и настроить стабилизатор по параметрам, данным в таблице 1.

# СОДЕРЖАНИЕ

### Техническое описание

Ţ	Назначение          Технические данные          Описание схемы          Усилитель постоянного тока (УПТ)	3
II.	Технические данные	3
III.	Описание схемы	6
	Усилитель постоянного тока (УПТ)	8
	Автоматика и коммутация	3
	Включение и выключение ВУК	10
	Автоматика и коммутация	11
	Схема защиты и сигнализации	15
	Параллельная работа ВУК	10
	Устройство для равномерного распределения нагрузки при	16
	параллельной работе ВУК	10
	Одновременный переход Бук в режим стаоизизации тока	18
	или напряжения	19
	Включение ВУК на параллельную работу	20
	Включение на параллельную работу ВУК-36/60 и ВУК-320/7	20
	Автоматическое включение резервного выпрямителя	
	ВУК-36/60 или ВУК-320/7	21
	ВУК-36/60 или ВУК-320/7	22
	Положение тумблеров при работе ВУК-90/25 и 170/13	23
	Автоматическое включение резервного ВУК-90/25 и	
	ВУК-170/13	26
IV.	Конструкция выпрямительных устройств	28
V.	Комплектация, размещение и монтаж	29
	Инструкция по монтажу, настройке и эксплуатации	
L		30
1.	Комплектация	32
III.	Подготоруз выпрамителей к монтажу	32
IV	Монтаж	32
V	Условия хранения Подготовка выпрямителей к монтажу Монтаж Работа выпрямителей и их настройка	34
VI	Защита от перегрузки по току	UU
VII	Зашита от перенапряжения	. 38
III.	Выключение ВУК при сгорании предохранителей	38
IX.	Режим автоматической стабилизации напряжения	39
Χ.	Режим автоматической стабилизации тока	39
XI.	Переключение режимов ВУК	41
XII.		41
III.	Параллельная работа ВУК на общую нагрузку	43

X	V. Деление нагрузки параллельно работающих ВУК	44
X	V. Автоматическое включение и выключение BУК-90/25 и	10
373	ВУК-170/13 при их работе на общую нагрузку	46
X	VI. Автоматическое включение резервного ВУК вместо одного из рабочих	48
XV	из расочих. II. Автоматический ввод резерва и автоматическое подключение	
21 V	резервного ВУК на время подзаряда батареи	49
XVI	II. Электрические параметры основных цепей ВУК	50
X	Х. Эксплуатация выпрямительных устройств	52
X	Х. Возможные неисправности и способы их устранения	53
X	КІ. Совместная работа ВУК с выпрямителями типа ВУ мощ-	61
	ностью 2 квт	01
	Стабилизатор полупроводниковый типа СПВ	
	Стивилизитор полупрововниковый типа СПБ	
	Техническое описание	
I.	Назначение	64
II.	Технические данные	64
111.	Описание схемы	64
IV.	Конструкция	04
	Инструкция по настройке и эксплуатации	
	стабилизатора полупроводникового типа СПВ	
	/ Cruoususuropu nongripossoriumossos ruma G112	
1.	Подбор опорных диодов	67
II.	Включение и проверка полупроводникового стабилизатора	67
111.	Возможные неисправности полупроводникового стабилизатора .	72

Владимирский межограслевой территориальный центр научно-технической информации и пропаганды

Тираж 8000 экз-

Заказ 4852.





## СПИСОК ЗАМЕЧЕННЫХ ОПЕЧАТОК

Страница, строка	Напечатано	Следует читать
Стр. 14, 16 строка снизу	В случае сгорания предохранителей $\Pi p_8$ , $\Pi p_6$ , $\Pi p_7$ , $\Pi p_8$	В случае сгорания предохранителей $\Pi p_6$ , $\Pi p_7$ , $\Pi p_8$
Стр. 24, 17 строка сверху	<i>Рв</i> , тумблер <i>В</i> <sub>7</sub> , <i>Ш</i> 1/3 ВУК № 2, <i>Ш</i> 2/3, н.о. контакты <i>Pn</i> <sub>2</sub>	$P_{\mathcal{B}}$ , тумблер $B_7$ $\cancel{U}$ 1/3 ВУК № 2, $\cancel{U}$ 2/3, н. о. контакты $Pn_2$ ,
Стр. 27, 16 строка снизу	Одна (включенная на две фазы) замедлена на выключение	Одна (включенная на две фазы) замедлена на включение
Стр. 39, 18 строка сверху	напряжения сети— на 15+5% от номинального значения	напряжение сети на —15+5% от номинального значения
Стр. 46, 8 строка сверху	ВУК № 3, при этом положение потенциометров $R_3$ ВУК № 1	ВУК № 3, при этом положение потенциометров $R_9$ ВУК № 1
Стр. 48, 10 строка сверху	При включении ВУК № 3 нагрузка на двух оставшихся	При выключении ВУК № 3 нагрузка на двух оставшихся
Стр. 48, 7 строка снизу	тумблеры $B_2$ на всех ведомых ВУК должны быть включены	тумблеры $B_2$ на всех ведомых ВУК должны быть выключены
Стр. 67, 4 строка снизу	подать через потенциометр $R_{\rm BX}\!=\!600\!\div\!1000~{}^{\circ}\!$	подать через потенциометр $R_{\rm BX}\!=\!600\div1000~\Omega$ постоянное
Стр. 68, 2 строка снизу	напряжение потенциометром $R_{ m orp}$ , при этом ток нагрузки $I$	напряжение потенциометром $R_{\rm orp}$ , при этом ток нагрузки $I_{\rm H}$
Стр. 71, табли- ца, графа 13, 4 строка свер- ху	ма	а
Стр. 74, графа 1, 10 строка сверху	1,8 <i>а</i> , при $U_{\rm BX} = \div 20,5$ в	1,8 $a$ , при $U_{\rm BX} = 20 \div 20,5$ $s$

# BYK-90/25

BYK-170/13

BYK-320/7

BYK-36/60